

Lampenschutzgitter / Headlight grilles

MOTO GUZZI V85 TT

ab Baujahr 2019 / from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:


700554 00 01 schwarz/black




DE INHALT
GB CONTENTS

1x	700010385	Lampengitter	1x	700010385	Headlight grilles
1x	700010386	Schraubensatz	1x	700010386	Screw kit
		2x Senkschraube M6x50			2x Countersunk screw M6x50
		2x Senkscheibe M6xØ18			2x Countersunk washer M6xØ18
		2x Aludistanz Ø18xØ7x13mm			2x Alu spacer Ø18xØ7x13mm


DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

DE HINWEIS
GB NOTICE

Um eine unbeabsichtigte Verstellung des Scheinwerfer zu vermeiden, vorher fixieren, z.B. mit Isolierband.
To avoid unintended lowering fix headlights before, for example, with electrical tape.



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - keine TÜV-Zulassung.
Observe the local local registration requirements.

Lampenschutzgitter / Headlight grilles

MOTO GUZZI V85 TT

ab Baujahr 2019 / from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

700554 00 01 schwarz/black




DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die Originalschrauben rechts und links der Scheinwerferhalterung entfernen, diese entfallen.
Remove the original screws of the headlight holder, screws are obsolete.

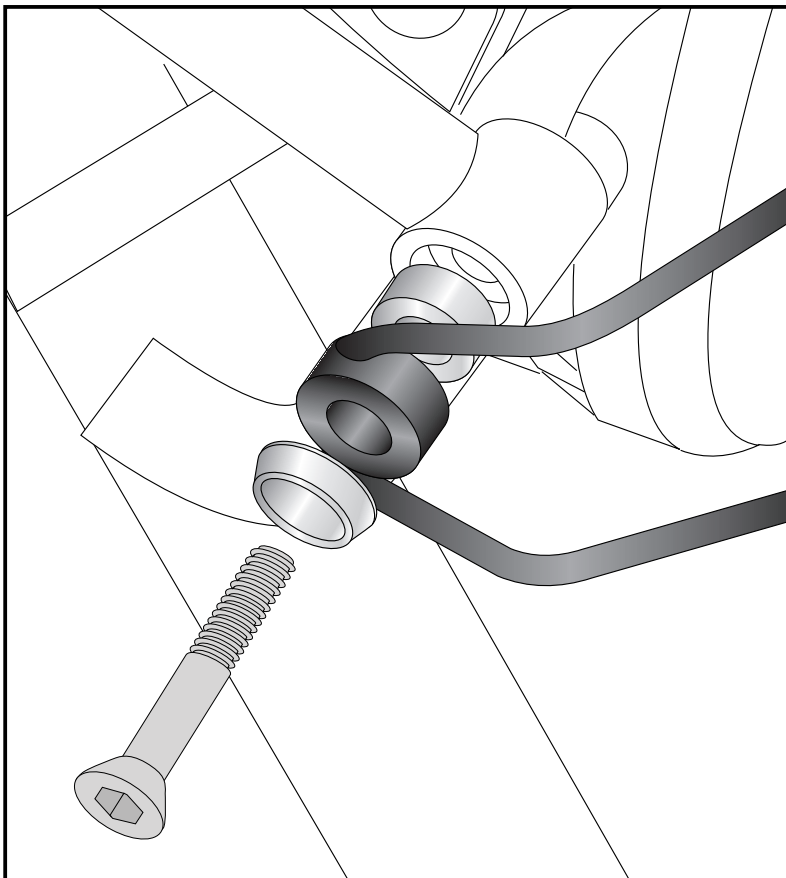


Montage des Lampenschutzgitters:

Die Aludistanz $\text{Ø}13 \times 7 \times 13 \text{mm}$ rechts und links in die Vertiefungen der freien Gewinde stecken und das Lampengitter mit den Senkschrauben M6x50 und den Senkscheiben M6x $\text{Ø}18$ verschrauben.

Mounting of the headlight grilles:

Add the aluspacer $\text{Ø}13 \times 7 \times 13 \text{mm}$ right and left in the recesses of the free threads and screw the grilles with countersunk screws M6x50 and countersunk washers M6x $\text{Ø}18$.

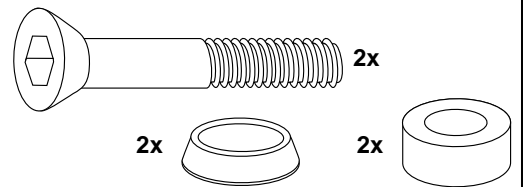

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de