



KTM 790 Adventure / R
(2019-)

Art.Nr./Item-no.:

5067581 00 01 schwarz/black

KTM 890 Adventure / R / Rally
(2023-)

Art.Nr./Item-no.:

5067656 00 01 schwarz/black

KTM 890 Adventure / R / Rally
(2021-2022)




Art.Nr./Item-no.:


5067617 00 01 schwarz/black

Hinweis: Street Enduro, Epic 13/16 Tankrucksäcke nicht passend.

Note: Street Enduro, Epic 13/16 tank bags not suitable.

Inhalt	Content
1x 700012729 Tankring	1x 700012729 Tank ring
1x 506000 Montageset Lock-it	1x 506000 Mounting set Lock-it
2x Magnetdome	2x Magnetic dome
2x Abdeckung Magnetdome	2x Cover magnetic dome
1x Unterleging	1x Adapter ring
1x 700012730 Schraubensatz:	1x 700012730 Screw kit:
2 Linsenschraube M5x16	2 Filister head screw M5x16
2 Linsenschraube M5x40	2 Filister head screw M5x40

Benötigte Werkzeuge / Required tools	
 Set	 Verlängerung/extension
	 Ratsche/Ratchet

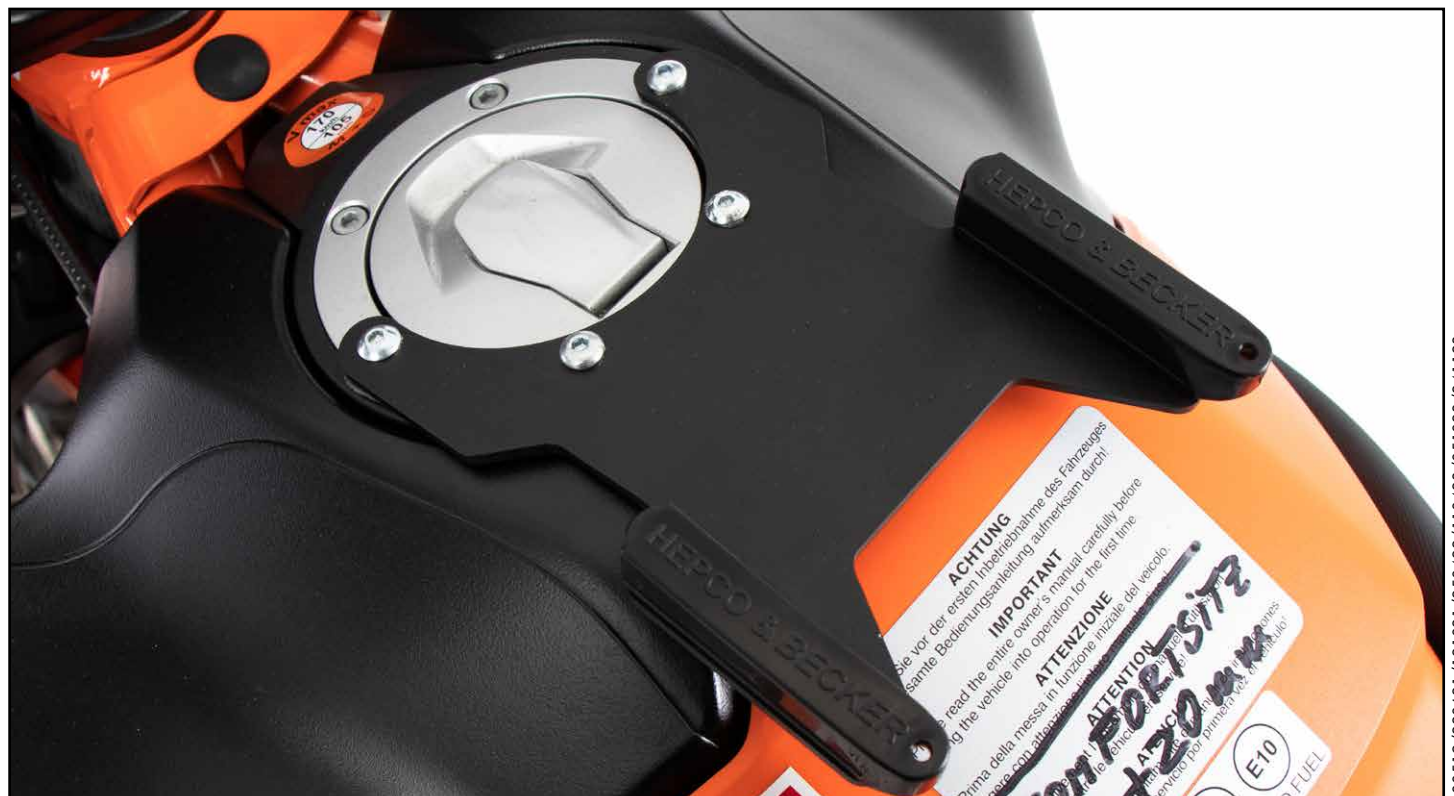

Wichtig / Important:

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen Sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die 4 Originalschrauben am Tankdeckel entfernen, diese entfallen.

Remove the 4 original screws, they are obsolete.

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage des Tankrings:

Den Unterlegtring aufsetzen und zusammen mit dem Tankring verschrauben.

Linsenschrauben M5x40: ①

vorne rechts+ hinten links

Linsenschrauben M5x16: ②

vorne links+ hinten rechts

Fastening of the tank ring:



Put on the washer ring and screw it together with the tank ring.

Filister head screws M5x40: ①

front right + rear left

Filister head screws M5x16: ②

front left+ rear right

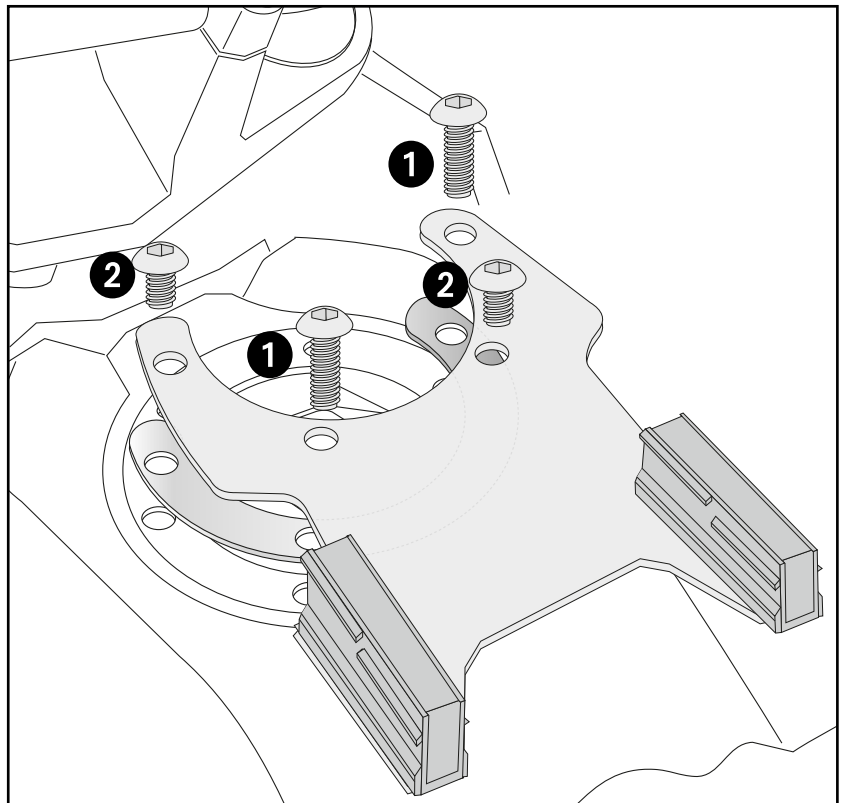

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf www.hepco-becker.de / More accessories see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de