

DUCATI



Bike special 2020

HEPCO & BECKER

OLTRE 250 MODELLI DUCATI. DAL 1978 AD OGGI.



Multistrada 1200/1260/S 4



Diavel 1260 /X-Diavel/S 5



Multistrada 1200 Enduro 6



Scrambler 800 12



Scrambler Desert Sled 12



Scrambler 1100/Special/Sport 14



Multistrada 950 8



Monster 1200 S 10



Monster 821 11



Hypermotard 950 / SP 16

L'intera gamma di prodotti per oltre 50 modelli Ducati
si trova nella panoramica dei modelli a partire da pagina 17

Multistrada 1200/S (2015-) xxx.7531

Multistrada 1260 / S (2018-) xxx.7567

Borse morbide laterale:


Street

Tankbag:

Street Tourer M

Borsa posteriore:

Travel

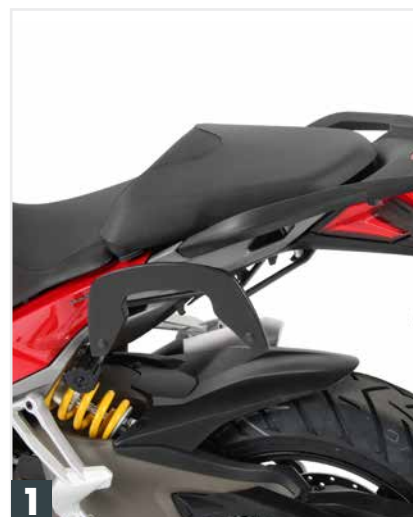

1 6307531/7567 00 01 C-Bow

3 506003-6 Anello serbatoio

5 6617531//7567 01 01 Easyrack

2 42117531/7567 00 91

4 6507531//7567 01 01 Alurack

Allargamento base cavalletto



X-Diavel / S (2016-) Diavel 1260 / S (2019-)

Borse morbide laterale:

Xtravel C-Bow

Tankbag:

Royster




1 5067578 00 01 Tankring Diavel 1260

2 42117578 00 91 Allargamento base cavalletto Diavel 1260

3 6307578 00 01 C-Bow Diavel 1260

4 6307539 00 01 C-Bow X-Diavel

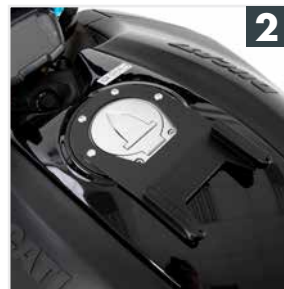

Multistrada 1200 Enduro (2016-)

Borse morbide laterale:

Royster giallo

Tankbag:

Royster giallo

Borsa posteriore:

Royster giallo



1 42117560 00 91 Allargamento base cavalletto

2 5067560 00 09 Anello serbatoio

3 6617560 01 01 Easyrack





- 1** 5027560 00 01 Protezione serbatoio nero
- 2** 5027560 00 22 Protezione serbatoio inox
- 3** 6527560 01 01 Alurack

- 4** 6307560 00 01 C-Bow
- 5** 42127560 00 01 Protezione paramani



Multistrada 950 (2017-)

Borse morbide laterale:

Xplorer 30 black

Tankbag:

Royster



1 6307552 00 01 C-Bow


2 5057552 00 01 Protezione per

3 42117552 00 91 Allargamento base cavalletto

4 42127552 00 01 Protezione paramani

5 5067552 00 09 Anello serbatoio



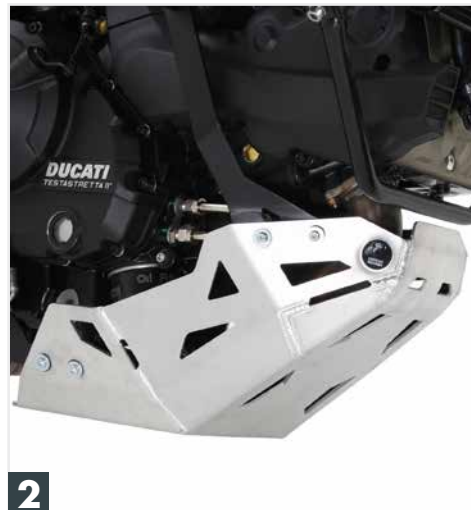

1 5017552 00 01 Protezione serbatoio

4 6527552 01 01 Alurack

2 8107552 00 12 Piastra protezione motore

5 6507552 00 01 Supporti laterali

3 6617552 01 01 Easyrack



Monster 1200 S (2017-)

Borse morbide laterale:

Orbit

Tankbag:

Royster



1 6307562 00 01 C-Bow

2 42117562 00 91 Allargamento base cavalletto

3 6607562 01 01 Minirack

4 5067562 00 09 Anello serbatoio



Monster 821(2018-)

Borse morbide laterale:

Royster

Tankbag:

Royster



1 6307565 00 01 C-Bow

3 6607565 01 01 Minirack

2 42117565 00 91 Allargamento base cavelletto

4 5067565 00 09 Anello serbatoio



Scrambler 800 (2015-2018) Scrambler 800 Desert Sled

Borse morbide laterale:

Royster giallo



1 42237530 00 01 Protezione radiatore

2 8007530 00 01 Piastra allargamento

3 6607530 01 01 Minirack

4 6617530 01 01 Easyrack

5 4207530-01 Porta targa

- non per Desert Sled





- 1** 6547530 01 01 Portapacchi tubolare
- 2** 6307530 00 01 C-Bow
- 3** 42117530 00 91 Allargamento base cavalletto

- 4** 5017530 00 01 Protezione motore
- 5** 5017574 00 01 Protezione motore Desert Sled



Scrambler 1100 / Special / Sport (2018-)

Borse morbide laterale:
Legacy black



- 1** 7007566 00 01 Griglia protezione faro
- 2** 6547566 01 01 Portapacchi tubolare
- 3** 8007566 00 01 Piastra allargamento





1 5017566 00 01 Protezione motore

2 6307566 00 01 C-Bow

3 6617566 01 01 Easyrack

4 6527566 01 01 Alurack

5 42117566 00 91 Allargamento base cavalletto



Hypermotard 950/SP (2019-)

Borse morbide laterale:

Xtravel C-Bow

Tankbag:

Street Daypack




1 42117577 00 91 Allargamento base cavalletto

2 5067577 00 09 Anello serbatoio

3 6307577 00 01 C-Bow

4 6607577 00 01 Minirack

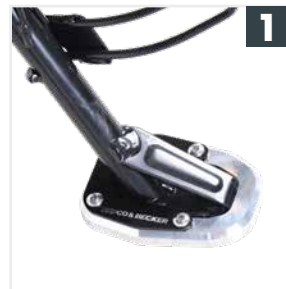

DUCATI

Cod. ordine	Designazione	Info	Prezzo	Cod. ordine	Designazione	Info	Prezzo	Cod. ordine	Designazione	Info	Prezzo	Cod. ordine	Designazione	Info	Prezzo		
Scrambler 400 Sixty2 (2016-)				750 SS (1991-1997)				Scrambler 800 (2019-)				Monster M 900 (1992-1999)					
6527538 01 01	Alurack		184,50	650723 00 01	Supporto completo	2	379,50	6307593 00 01	C-Bow Halter		179,50	650739 00 01	Supporti laterali	2, 40	205,00		
6617538 01 01	Easyrack		215,50	650723 01 01	Portapacchi	16	205,00	6527593 01 01	Alurack		184,50	650739 01 01	Portapacchi		205,00		
6307538 00 01	Supporti C-Bow		179,50	Monster M 750 (1995-1999)				6617593 01 01	Easyrack		215,50	650738 00 09	Anello serbatoio Lock-it	904	47,50		
5017538 00 01	Protezione motore		205,00	650739 00 01	Supporti laterali	2, 40	205,00	6607593 01 01	Minirack		179,50	Monster 900i.e. (2000-2003)					
6607538 01 01	Minirack		159,00	650739 01 01	Portapacchi		205,00	6547593 01 01	Portapacchi tubolare	128,170	184,50	650766 00 01	Supporti laterali		328,50		
42117538 00 91	Allargamento base cavalletto laterale		51,50	506740 00 09	Anello serbatoio Lock-it	904	47,50	8007593 00 01	Piastra allargamento portapacchi		164,00	650766 01 01	Portapacchi		215,50		
6547538 01 01	Portapacchi tubolare		184,50	Hypermotard 796 EVO / SP (2007-2012)				5017593 00 01	Protezione motore (non per Desert Sled)		210,50	506766 00 09	Anello serbatoio Lock-it	904	47,50		
Pantah 500 (1979-1983)				650786 01 01	Minirack		88	190,00	5017574 00 01	Protezione motore (per Desert Sled)		210,50	907 I. E. (1991-1994)				
650701 00 01	Supporto completo		379,50	630713 00 01	Supporti C-Bow		179,50	42237593 00 01	Protezione radiatore	204	149,00	650725 00 01	Supporto completo	2	410,50		
650701 00 02	Supporto completo		420,50	Monster 796 (2010-2016)				42117593 00 91	Allargamento base cavalletto laterale		51,50	Hypermotard 939 / SP (2016-2018)					
600 SS (1994-1998)				650718 01 01	Alurack		215,50	Hypermotard 821 / SP (2013-2015)				6607540 01 01	Minirack		190,00		
650723 00 01	Supporto completo	2	379,50	661718 01 01	Easyrack		246,00	6607526 01 01	Minirack		190,00	6307540 00 01	Supporti C-Bow		179,50		
650723 01 01	Portapacchi	16	205,00	630714 00 01	Supporti C-Bow		184,50	6307526 00 01	Supporti C-Bow		179,50	42117540 00 91	Allargamento base cavalletto laterale		51,50		
Monster M 600 (1994-1999)				506714 00 01	Anello serbatoio Lock-it	184,185,915	56,50	Monster 821 (2014-2017)				944 ST 2 / 3 / 4 (1997-2003)					
650739 00 01	Supporti laterali	2, 40	205,00	Monster 797 (2017-)				6607527 01 01	Minirack		205,00	650757 00 01	Supporto completo		379,50		
650739 01 01	Portapacchi		205,00	6307551 00 01	C-Bow		33	184,50	6307527 00 01	Supporti C-Bow		179,50	650757 01 01	Portapacchi		215,50	
506739 00 09	Anello serbatoio Lock-it	904	47,50	42117551 00 91	Allargamento base cavalletto laterale		51,50	506527 00 09	Anello serbatoio Lock-it	904	47,50	Hypermotard 950 / SP (2019-)					
Pantah 600 (1980-1984)				5067551 00 09	Anello serbatoio Lock-it	904	47,50	Monster 821 (2018-)				6607577 01 01	Minirack		210	215,50	
650701 00 01	Supporto completo		379,50	Monster M 800 (2003-2004)				6607565 01 01	Minirack		205,00	6307577 00 01	Supporti C-Bow		210	220,50	
650701 00 02	Supporto completo		420,50	506006-5	Anello serbatoio Lock-it		47,50	6307565 00 01	Supporti C-Bow	104,181,163	190,00	42117577 00 91	Allargamento base cavalletto laterale		51,50		
Multistrada 620 (2003-2006)				Monster M 800 S2R (2005-2007)				5067565 00 09	Anello serbatoio Lock-it	904	47,50	5067577 00 09	Anello serbatoio Lock-it	902	47,50	Multistrada 950 (2017-) / S	
650784 00 01	Supporti laterali		359,00	506006-5	Anello serbatoio Lock-it		47,50	42117565 00 91	Allargamento base cavalletto laterale		51,50	6307552 00 01	Supporti C-Bow		184,50		
650784 01 01	Portapacchi		200,00	Scrambler 800 (2015-2018)				848 Evo (2011-2013)				6527552 01 01	Alurack		164,00		
630784 00 01	Supporti C-Bow		179,50	6507530 01 01	Alurack		184,50	506006-5	Anello serbatoio Lock-it		47,50	6617552 01 01	Easyrack		195,00		
Monster 696 (2008-2014)				6617530 01 01	Easyrack		215,50	Streetfighter 848 (2009-2015)				5067552 00 09	Anello serbatoio Lock-it	902	47,50		
650718 01 01	Alurack		215,50	6307530 00 01	Supporti C-Bow		179,50	670703 00 01	Sportrack		184,50	5027552 00 22	Protezione serbatoio		318,00		
661718 01 01	Easyrack		246,00	6607530 01 01	Minirack		179,50	900 SS / SD (1978-1982)				5027552 00 01	Protezione serbatoio		256,50		
630714 00 01	Supporti C-Bow		184,50	5017530 00 01	Protezione motore (non per Desert Sled)		210,50	650700 00 01	Supporto completo		379,50	42117552 00 91	Allargamento base cavalletto laterale		51,50		
506718 00 01	Anello serbatoio Lock-it	184,185,915	56,50	8007530 00 01	Piastra allargamento portapacchi		164,00	650700 00 02	Supporto completo		420,50	907 I. E. (1991-1994)					
750 SS / SD (1978-1982)				42117530 00 91	Allargamento base cavalletto laterale		51,50	900 S 2 (1982-1984)				6537552 00 01	Supporti laterali		287,50		
650700 00 01	Supporto completo		379,50	6547530 01 01	Portapacchi tubolare	128,170	184,50	650702 00 01	Supporto completo		379,50	42127552 00 01	Protezione paramani		154,00		
650700 00 02	Supporto completo		420,50	42237530 00 01	Protezione radiatore	204	149,00	650702 00 02	Supporto completo		420,50	Multistrada 1000 (2003-2006)					
750 Sport (1988-1989)				Scrambler 800 (2015-2018)				900 SS (1991-1998)				650784 00 01	Supporti laterali		359,00		
650719 00 01	Supporto completo		410,50	6507530 01 01	Alurack		184,50	650723 00 01	Supporto completo	2	379,50	650784 01 01	Portapacchi		200,00		
				6617530 01 01	Easyrack		215,50	650723 01 01	Portapacchi	16	205,00	630784 00 01	Supporti C-Bow		179,50		

Ultima cifra numero articolo = codice colore: **01**= nero **02**= cromo **03**= bianco **04**= rosso **05**= anthracite **06**= arancio **09**= argento **12**= alu **22**= inox **91**= argento/nero

Indicazione vedere pagina 19

DUCATI

Cod. ordine	Designazione	Info	Prezzo	Cod. ordine	Designazione	Info	Prezzo	Cod. ordine	Designazione	Info	Prezzo	Cod. ordine	Designazione	Info	Prezzo
GT 1000 (2007-2010)				Streetfighter 1100/S (2009-2012)				Multistrada 1200 / S (2015-2017)				Multistrada 1260 Enduro (2019-)			
650795 00 01	Supporti laterali		318,00	670703 00 01	Sporttrack		184,50	6507531 01 01	Alurack		164,00	6537579 00 01	Supporti laterali	E	287,50
650795 01 01	Portapacchi		210,50	Streetfighter V4 / S (2020-)				6617531 01 01	Easyrack		195,00	6527579 01 01	Alurack		164,00
Monster M 1000 i.E. (2003-2005)				6307598 00 01	Supporti C-Bow		205,00	6307531 00 01	Supporti C-Bow		179,50	6617579 01 01	Easyrack		195,00
506006-5	Anello serbatoio Lock-it		47,50	6707598 00 01	Sporttrack		195,00	506753 00 09	Anello serbatoio Lock-it	902	47,50	6307579 00 01	Supporti C-Bow		179,50
Monster 1000 (2010-)				1198 R (2009-2011)				42117531 00 91	Allargamento base cavalletto laterale		51,50	5027579 00 01	Protezione serbatoio		256,50
650718 01 01	Alurack		215,50	506006-5	Anello serbatoio Lock-it		47,50	42127531 00 01	Protezione paramani		154,00	5027579 00 22	Protezione serbatoio		318,00
661718 01 01	Easyrack		246,00	Monster 1200 / S (2013-)				Multistrada 1200 Enduro (2016-2018)				5067579 00 09	Anello serbatoio Lock-it	902	47,50
630714 00 01	Supporti C-Bow		184,50	6607525 01 01	Minirack		205,00	6527560 01 01	Alurack		164,00	42117579 00 91	Allargamento base cavalletto laterale		51,50
Multistrada 1100 (2007-2009)				6307525 00 01	Supporti C-Bow		179,50	6617560 01 01	Easyrack		195,00	Multistrada 1260 Enduro (2019-)			
650784 00 01	Supporti laterali		359,00	506751 00 09	Anello serbatoio Lock-it	904	47,50	6307560 00 01	Supporti C-Bow		179,50	42127579 00 01	Protezione paramani		154,00
650784 01 01	Portapacchi		200,00	Monster 1200 S (2017-)				6027560 00 22	Protezione serbatoio		318,00				
630784 00 01	Supporti C-Bow		179,50	6307562 00 01	Supporti C-Bow	104,181,163	190,00	5027560 00 01	Protezione serbatoio		256,50				
Hypermotard 1100 EVO / SP (2007-2012)				6607562 01 01	Minirack		205,00	42117560 00 91	Allargamento base cavalletto laterale		51,50				
650786 01 01	Minirack	88	190,00	5067562 00 09	Anello serbatoio Lock-it	904	47,50	42127560 00 01	Protezione paramani		154,00				
630713 00 01	Supporti C-Bow		179,50					Diavel 1260 / S (2019-)							
Monster 1100 / S (2009-2010)				42117562 00 91	Allargamento base cavalletto laterale		51,50	6307578 00 01	Supporti C-Bow		210,50				
650718 01 01	Alurack		215,50	Monster 1200 R (2016-)				5067578 00 01	Anello serbatoio Lock-it		56,50				
661718 01 01	Easyrack		246,00	6607546 01 01	Minirack		205,00	42117578 00 91	Allargamento base cavalletto laterale		51,50				
630714 00 01	Supporti C-Bow		184,50	6307546 00 01	Supporti C-Bow	104,181,163	190,00	Diavel 2011-2018)							
506713 00 01	Anello serbatoio Lock-it	184,185,915	56,50	5067546 00 09	Anello serbatoio Lock-it	904	47,50	6507503 01 01	Alurack		215,50				
Monster 1100 evo (2011-2013)				42117546 00 91	Allargamento base cavalletto laterale		51,50	6617503 01 01	Easyrack		246,00				
6507502 01 01	Alurack		215,50	Diavel (2011-2018)				6307503 00 01	Supporti C-Bow		210,50				
6617502 01 01	Easyrack		246,00	6507503 01 01	Alurack		215,50	X Diavel / S (2016-) / 1260 ccm							
6307502 00 01	Supporti C-Bow		179,50	6617503 01 01	Easyrack		246,00	6307539 00 01	Supporti C-Bow	163	205,00				
506750 00 01	Anello serbatoio Lock-it	184,185,915	56,50	Scrambler 1100 / Special / Sport (2018-)				Multistrada 1200 / S (2010-2014)							
Monster 1100 evo (2011-2013)				6307503 00 01	Supporti C-Bow		210,50	650727 01 01	Alurack		138,50				
6507502 01 01	Alurack		215,50	X Diavel / S (2016-) / 1260 ccm				661727 01 01	Easyrack		169,50				
6617502 01 01	Easyrack		246,00	6307539 00 01	Supporti C-Bow	163	205,00	630727 00 01	Supporti C-Bow		179,50				
6307502 00 01	Supporti C-Bow		179,50	Multistrada 1200 / S (2010-2014)				506727 00 09	Anello serbatoio Lock-it	904	47,50				
506750 00 01	Anello serbatoio Lock-it	184,185,915	56,50	650727 01 01	Alurack		138,50	2010-2014)							
Scrambler 1100 / Special / Sport (2018-)				661727 01 01	Easyrack		169,50								
6527566 01 01	Alurack		205,00	630727 00 01	Supporti C-Bow		179,50								
6617566 01 01	Easyrack		236,00	506727 00 09	Anello serbatoio Lock-it	904	47,50								
6307566 00 01	Supporti C-Bow		184,50					2010-2014)							
5017566 00 01	Protezione motore		210,50	42117527 00 91	Allargamento base cavalletto laterale		51,50								
42117566 00 91	Allargamento base cavalletto laterale		51,50												
7007566 00 01	Griglia protezione fano	136	102,50												
8007566 00 01	Piastra allargamento portapacchi		143,50												
6547566 01 01	Portapacchi tubolare	170	205,00												

Indicazione Anello serbatoio Lock-it DUCATI

Anello serbatoio Lock-it 506006-5 per tutti i modelli DUCATI con un montaggio 5 buche.

506006-5 Anello serbatoio Lock-it 5 buche 47,50

Anello serbatoio Lock-it 506003-6 per tutti i modelli DUCATI con un montaggio 6 buche.

506003-6 Anello serbatoio Lock-it 6 buche 47,50

ISTRUZIONI PER L'USO/PER IL MONTAGGIO

I nostri accessori sono progettati per le condizioni standard della moto.

E	Valigie consigliate: KIT ENDURO JUNIOR
2	Le valigie Junior, Journey e in alluminio riducono lo spazio per le gambe per il passeggero.
5	Valigie consigliate: Junior 30, Alu Exclusive 30, Alu Standard 38, Xplorer 30.
7	Non è possibile l'utilizzo di indicatori di direzione originali. È possibile utilizzare indicatori di direzione uguali agli anteriori. Questi indicatori di direzione sono identici a quelli per CB 750/900F.
8	Portabagagli completo. Non è necessario il supporto originale.
10	Indicare l'anno di costruzione nell'ordine.
11	Il portapacchi è montato sul supporto originale. Qui si possono fissare i top case Hepco&Becker dotati di attacco rapido.
12	Valigie consigliate: Junior 30, Junior 40 o Journey.
14	Portavaligie diverso sul lato sinistro per catena e cinghia di trasmissione.
15	Rimuovere il blocco sella originale. I ricambi per il montaggio sono forniti in dotazione.
16	L'articolo portapacchi è concepito come mini-supporto. Solo i top case con piastra di fissaggio possono essere montati.
17	I top case Journey 40/42/50/52, Junior 40/45, Alu Exclusive 30/45, Xplorer 45, Alu Standard 35 e Gobi 42 non possono essere montati perché coprirebbero gli indicatori di direzione posteriori.
18	Per il modello con sporgenze in plastica dietro la sella.
19	Per il modello senza sporgenze in plastica dietro la sella.
20	Per il modello con due ammortizzatori.
21	Per il modello con ammortizzatori centrali.
22	Non è possibile utilizzare gli indicatori di direzione posteriori. Il kit include indicatori di direzione nuovi.
23	Il supporto completo è concepito per l'altezza delle marmitte di serie.
24	Gli indicatori di posizione rimangono nella posizione originale.
25	Supporto idoneo per selle singole o doppie.
26	Se necessario, fissare la marmitta un po' più in basso.
27	Il portapacchi singolo non è compatibile con il supporto (portavaligie).
28	Durante il montaggio del Telai laterali esigenze senza portapacchi
29	Per le installazioni senza portapacchi è 4.219.992 00 05 necessario.
31	Si prega di specificare il modello del supporto (650.XXX).
32	Si prega di indicare il modello del supporto (650.XXX) e il lato.
33	Portapacchi solo adatto senza passeggero.
34	Si prega di specificare il numero di chiavi.
35	Si prega di specificare il numero di chiavi e il lato serratura.
36	Si prega di specificare il modello di valigia o di top case.
37	Valigia in alluminio e valigia Junior non compatibile con Alu TC 45, Junior TC 45 e Journey TC 50/52
39	È indispensabile specificare se è già montato un portavaligie o un portapacchi H&B!
40	Il portavaligie può solo essere montato in combinazione con il portapacchi.
41	In combinazione con i valigia laterale, è solo possibile montare i top case Journey 30 o 40

42	Si prega di indicare se è disponibile uno schienale
43	Portapacchi non idoneo ai top case; compatibile con sissy bar originale
44	Portavaligie su un lato
45	per modello senza supporto originale Honda
46	include indicatori di direzione
47	idoneo a portapacchi per top case; sissy bar originale non necessaria
48	Per il modello con cerchi in lega.
49	Per il modello con ruote a raggi.
50	Sissy bar originale montata
51	Solo in combinazione con la guardia serbatoio modificato 502.994. (Nota le istruzioni di montaggio!)
53	Per il modello con doppio sistema di scarico
54	Per il modello con sistema di scarico 4 in 1
55	Per il modello con sissy bar originale in alluminio
57	Versione „a prova di deserto“
58	Per il modello con serbatoio piccolo
59	Per il modello con sistema di scarico Sebring
60	In combinazione con supporto valigia originale
61	Solo in combinazione con sissy bar originale
62	Portavaligie simmetrico per il modello con sistema di scarico 2 in 2
63	Supporto per top case per portapacchi originale
64	Supporto non compatibile con supporto originale BMW
65	Portapacchi invece del sedile passeggero
66	Combinazione valigia Gobi + TC Gobi non idonea
67	Portapacchi per sella singola - Idoneo per top case
68	Solo da montarsi in combinazione con supporto valigie BMW
69	Combinabile con valigie originali
71	Per il modello con braccio oscillante singolo
72	Per il modello con braccio oscillante doppio
73	Sissybar/Solorack possono essere combinati con supporto per sacche H&B per questo modello
74	Sissybar combinabile con portavaligie H&B per questo modello
75	Sissybar combinabile con supporto valigia originale
76	Per il modello con sella doppia
77	Per i modelli costruiti negli anni 1991 e 1992
78	Forma originale
79	Non montabile solo - solo in combinazione con stoffe protezione motore H&B per questo modello
80	Per il modello con fari doppi
81	Kit di twin light per i modelli dotati di pannello
83	Non compatibile con supporto valigie originale!
84	Montaggio al posto del supporto originale
85	Modello a partire da 08/09 con poggiatesta saldato

86	Top case Alu Standard non idoneo
87	Portapacchi solo idoneo per TC con piastra universale (610.089/610.087/610.206)
88	Piccolo portapacchi. Rack in alluminio compreso tra gli accessori di montaggio del top case.
89	Alurack è un accessorio opzionale, disponibile a parte, per il fissaggio del bauletto
90	Non combinabile alla Barre di protezione motore originale Yamaha. Kit adattatore 700007408 necessario
91	Uso di valigie Xplorer con top case Xplorer: il coperchio della valigia non può essere aperto
92	La Barre di protezione motore (502.404) non può essere montata se è montata a piastra di protezione motore originale.
93	Rack in alluminio e C-Box non compatibili
94	Indicare il sistema poggiatesta (nero o argento) montato
95	Le valigie Xplorer non sono adatte
96	Adatto solo per Street Daypack 2.0/Royster Daypack
97	Non consigliato per la versione sportiva
98	Opportunamente con silenziatore originale esclusivamente sacchetti Royster
99	Non adatto per il modello con lunghi panca
100	Non adatto per il modello con una breve panchina
101	Per modelli sprovvisti di protettore mani originale
102	Può essere montato solo in combinazione con il portapacchi
103	È montato con sistema di fissaggio originale
104	Dattatore frecce incluso
105	Viene meno l'impugnatura passeggero
106	Con portapacchi originale
107	Portapacchi al posto del sedile passeggero
108	Combinabile con supporto valigia originale
109	Set di portapacchi argento e top case Journey TC 50 (esecuzione speciale)
110	Possibile solo in combinazione con il sistema bagaglio di H&B e Krauser.
111	Valigie Alu Exclusive e Standard non combinabili con TC.
112	Il coperchio delle valigie laterali con caricamento dall'alto non può essere aperto quando il bauletto (Top case) è montato
113	Non compatibile con la Barre di protezione del motore originale
114	Non compatibile con parabrezza originale
115	può essere montato solo in combinazione con Barre di protezione del motore originale
116	Fissato al telaio della bicicletta avvitata (nessun blocco di esso)
117	Non insieme con Portapacchi / Alurack montabile
118	Per la trasmissione a doppia frizione con Modello
119	Montaggio destra posteriore Incl. Crashpads testa
120	Utilizzando le viti di Lock it impossibile
121	Max. Carico 3 kg; Non top case Adatto
122	Quando il vero spoiler anteriore Honda è montato, la griglia del radiatore non può essere montato

ISTRUZIONI PER L'USO/PER IL MONTAGGIO

123	Borse di cuoio „Buffalo“ non possono essere montati
124	Non cumulabile con Sissybar originale
125	Non cumulabile con la Protezione motore
126	Combinato con originale Portapacchi
127	Non insieme con supporto per borse montabile
128	Non insieme con supporto C-bow montabile
129	Solo Junior Top case 40 si inserisce in combinazione con le valigie junior
130	Solo Journey Top case 40/50 adatti in combinazione truffa le valigie Viaggio
131	Portapacchi 650.284 01 02 non in forma
132	Non adatto al modello con fari LED, usare il 700.671
133	Adatto solo a zaino da serbatoio Street Daypack (640.803), Tourer M (640.805)
134	La libertà di movimento della gambe del passeggero non è compromessa
135	Possibili solo le borse in pelle "Rugged Cutout"
136	Senza ABE / TÜV
137	Per via della posizione di seduta, non è possibile alcun montaggio del top case oppure estensione della piastra portapacchi
138	Non compatibile con la sissy bar originale amovibile
139	Non combinabile con lo sportrack
140	Solo insieme alla staffa di protezione serbatoio H&B oppure all'adattatore di interruzione
141	Supporto/struttura inferiore in argento, Easyrack/rack in alluminio in nero
142	Supporto/struttura inferiore in antracite, Easyrack/rack in alluminio in nero
143	Solo per modelli senza rivestimento
144	Combinabile con la Barre di protezione motore originale / montabile singolarmente
145	Si adatta solo a zaino da serbatoio Street Daypack (640.803), Daypack 2.0 (640808) Tourer M (640.805) e Tourer L (640.800)
146	Ordinare piastre di montaggio separate (piastra distanziatrice da 6mm con art. n. 710.506001). Questa sostituisce la piastra distanziatrice più sottile.
147	Montabile solo insieme a piastra portabagagli / rack in alluminio Hepco&Becker
148	Montabile solo in collegamento con angolare corto
149	Questo kit di anello da serbatoio è adatto a tutti i modelli di BMW che presentano un fissaggio interno del tappo del serbatoio con filettatura M 4 (nessun gancio di bloccaggio)
150	Supporto/struttura inferiore in rosso, Easyrack/Alurack in nero
151	I bagagli Xplorer delimitano la libertà di movimento dell'accompagnatore
152	Non adatta "Smallbag con chiusura rapida"; possibile solo fissaggio a cinghia
153	Per serbatoio in plastica
154	Per serbatoio in lamiera
155	I bagagli in alluminio standard nonché Exclusiv non possono essere montati
156	Sullo sportrack non può essere montata alcuna estensione e nessun adattatore Lock it per borse angolari Street!

157	Carico max 3 Kg / lato
158	Montabile solo in collegamento con la Barre di protezione del serbatoio oppure con uno speciale adattatore
159	Non per modelli con cambio a doppio accoppiamento
160	Montaggio universale su staffe di protezione serbatoio o motore
161	In caso di utilizzo di bagagli Rugged - facoltativa applicazione del C-BOW (710.630)
162	Per modello ABS con poggipièdi nero
163	A causa della sola esecuzione Roysteraschen può essere utilizzato!
164	Installazione possibile solo in combinazione con Telai laterali, altrimenti articoli 700009375 (supporto per il supporto brace) richiesto.
165	Supporto è necessario per l'installazione senza Supporto laterali.
166	Adatta solo Supporto laterali del ritaglio
167	Senza vite setti viti in pollici sono disponibili presso i rivenditori Harley.
168	Non per sidebag „Royster“ e „Street“ adatto! Solo sidebag Legacy corriere possibili.
169	Solo per Modello con Aluhöcker e nessun passeggero Incorniciato!
170	Il Portapacchi non è adatto per bauletta.
171	Combinazione Junior Borse e Junior TC55 disponibili!
172	Montabile solo senza Protezione del serbatoio!
173	Leva opzionale non si adatta con la trasmissione DCT in collaborazione con il paramotore H&B.
174	Solo per modelli con cambio a doppia frizione (DCT).
175	Per il modello con la gobba passeggero senza l'uso delle pastiglie Legacy è possibile.
176	Casi Strayker non possono essere combinati con top case
177	Solo in combinazione con H&B Alurack / Easyrack / Minirack o maniglione passeggero
178	Solo in combinazione con Solorack
179	Spazio tra sella e pedane passeggero limitato, Per ottenere maggior spazio per le gambe del passeggero consigliato l'uso dell'articolo opzionale C-Bow shifting, art. 710630 00 01/02
180	Non utilizzabile insieme al cavalletto centrale Hepco&Becker
181	Borse Street non utilizzabili per prossimità con terminale scarico e/o frecce
182	Solo per telai laterali Lock-it
183	Consigliato il montaggio della cinghia di fissaggio opzionale
184	Utilizzabile solo per borse da serbatoio: Street Tourer M (640805 00 01), Street Daypack 2.0 (640808 00 01), Royster Daypack (640813 00 01/07), Royster Tankbag 640810 00 01/07)
185	Solo per modelli che montino carenatura serbatoio o carenatura in carbonio
186	Possibile il montaggio insieme al poggiaschiena originale
187	Non possibile utilizzare borse da serbatoio: Street Enduro (640802 00 01), Street Tourer XL (640801 00 01)
188	Versione ingrandita
189	Su questo Sportrack non è possibile installare la piastra di fissaggio universale dei bauletti Journey

190	Si raccomanda l'uso della piastra a scudo termico
191	Solo per portapacchi Touring originale (pacchetto Touring)
192	Non possibile l'uso in combinazione con il supporto navigatore originale BMW
193	Solo in combinazione con paraserbatoio originale di fabbrica
194	Telai laterali non combinabili con portapacchi o Sissybar
195	Gli indicatori di direzione vengono spostati
196	Si raccomanda l'uso della piastra a scudo termico
197	Non installabile con fari LED
198	Sul lato marmitta è possibile solo la misura M delle borse Legacy
199	La borsa Legacy Large non può essere usata
200	Unicamente per la versione bassa
201	La borsa serbatoio Street Enduro (640802 00 01) non può essere montata
202	Le valigie Gobi non possono essere installate
203	Unicamente per fari LED
204	Non adatto per il modello "Urban"
205	Unicamente in combinazione con il set completo telai e portapacchi
206	Sportrack avvitato
207	Si suggerisce di installare il kit di riposizionamento delle pedane passeggero
208	Non può essere combinato con lo spoiler motore originale / piastra di protezione
209	Solo per Royster e Orbit SC
210	In combinazione con gli accessori di scarico SC-Project & ZARD possibile
211	Borsa laterali Xtravel non possibili
212	I casi di Journey non sono possibili
213	Xtravel C-bow solo in combinazione con il set di prolunga 40mm art. No. 710633 00 01
214	Non adatto al modello Street con indicatori cromati larghi.
215	Non compatibile con il GPS Tracker
216	Non adatto con spoiler anteriore originale
217	Non adatto con S-Version
218	Adatta anche per il paraerchio originale
219	Solo per il modello Rally / Pro

Con riserva di ulteriore sviluppo tecnico e modifiche.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori di stampa.
Le indicazioni relative a dati tecnici, volume della fornitura, aspetto e dimensioni corrispondono a quanto a conoscenza al momento della messa in macchina. Stato al 08/2020.

Bike special



① CONTATTO

Hepco&Becker GmbH

Per ulteriori informazioni contattare direttamente il nostro importatore:

MOTOACCESSORIONLINE SH
Via Cardinale Riboldi 69 G
20037 Paderno Dugnano (MI)
tel. 02.91082102
info@motoaccessorionline.it
www.motoaccessorionline.it

www.hepco-becker.de



Abbiamo compensato tutte le emissioni di CO2 della produzione di stampa.

HEPCO & BECKER