

MOTO GUZZI



MOTO GUZZI

Bike special 2020

HEPCO & BECKER

OLTRE 50 MODELLI MOTO GUZZI. DAL 1980 AD OGGI.



California 1400
Custom/Touring/Eldorado/Audace 3



V7 II 4



V7 III Stone/Special/Anniversario/Racer 5



V85 TT 6



V9 Bobber 8



V9 Roamer 10

L'intera gamma di prodotti per oltre 50 modelli Moto Guzzi
si trova nella panoramica dei modelli a partire da pagina 12

California 1400 / Custom / Touring Eldorado / Audace


Borse in pelle:

Buffalo



- 1** * Sissybar senza portapacchi
- 2** * Sissybar con portapacchi
- 3** * C-Bow

- 4** * Portapacchi tubolare
- 5** * Protezione motore

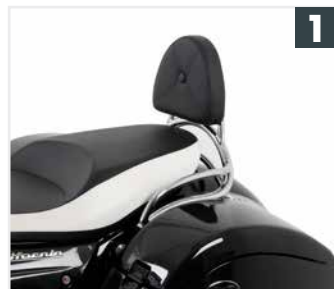

* Le modelle hanno diversi numeri di articolo - vedi elenco modelli pagina 14

V7 II (2015-)

Valigia laterali:

Strayker

Tankbag:

Street Tourer M



disponibile
anche in cromo

1 501545 00 01 Protezione motore nero

2 501545 00 02 Protezione motore chromo

3 505545 00 01 Cavalletto centrale

4 630545 00 01 C-Bow

5 650545 00 01 Supporti laterali

6 650545 01 01 Portapacchi tubolare



6



5



1



2



3



4

V7 III (2017-) Stone/Special/Anniversario

Valigia laterali:
Junior Flash



disponibile
anche in cromo

1 501550 00 01 Protezione motore nero

2 400550 00 01 Twilight Set

3 505550 00 01 Cavalletto centrale

4 630550 00 01 C-Bow

5 653550 00 01 Supporti laterali

6 654550 01 01 Portapacchi tubolare



6



5



1



2



3



4

V85 (2019-)

Valigia laterali:

Xceed black

Tankbag:

Royster



1 653554 00 01 Supporti laterali

2 662554 01 01 Easyrack

3 655554 01 01 Alurack





1 501554 00 01 Protezione motore nero

2 630554 00 01 C-Bow

3 4212554 00 01 Protezione paramani

4 700554 00 01 Griglia protezione faro

5 506554 00 01 Tankring



V9 Bobber (2016-)

Borse in pelle:
Liberty



- 1** 600552 00 01 Sissybar senza portapacchi **3** 626547 00 01 Supporti borse cutout

2 4220547 00 01 Set tanica cutout per sinistra **4** 630547 00 01 C-Bow





1 501547 00 01 Protezione motore

2 611552 00 01 Sissybar con portapacchi

3 654547 01 01 Portapacchi tubolare

4 505547 00 01 Cavalletto centrale

5 4221547 00 01 Leva di sollevamento



V9 Roamer (2016-)

Borse in pelle:
Rugged Cutout



1 600551 00 01 Sissybar senza portapacchi per sedile lungo

2 654546 01 01 Portapacchi per sedile corto

3 654551 01 01 Portapacchi per sedile lungo

4 630546 00 01 C-Bow





1

2



- 1** 501546 00 01 Protezione motore nero
501546 00 02 Protezione motore chromo
- 2** 611551 00 01 Sissybar con portapacchi

- 3** 626546 00 01 Supporti borse cutout
- 4** 505546 00 01 Cavalletto centrale
- 5** 4221546 00 01 Leva di sollevamento

- 6** 4220546 00 01 Set tanica cutout per sinistra



3



4



5



6

MOTO GUZZI

Cod. ordine	Designazione	Info	Prezzo	Cod. ordine	Designazione	Info	Prezzo	Cod. ordine	Designazione	Info	Prezzo	Cod. ordine	Designazione	Info	Prezzo
V 35 I / II				Breva V 750 ie (2003-)				V 75 (1986)				V7 II (2015-2016)			
650507 00 02	Supporto completo		420,50	650532 00 01	Supporti laterali	24	272,00	650514 00 02	Supporto completo		420,50	650545 00 01	Supporti laterali		287,50
V 35 III (1987)				650532 01 01				V7 Cafe classic (2009-2011)				650545 00 02			
650514 00 02	Supporto completo		420,50	630532 00 01	Portapacchi		205,00	650540 01 01	Portapacchi		220,50	650545 01 01	Portapacchi		220,50
V 35 Imola				630532 00 01				650540 01 02				650545 01 02			
650501 00 02	Supporto completo		420,50	501505 00 01	Protezione motore		225,50	630540 00 01	Supporti C-Bow		190,00	630545 00 01	Supporti C-Bow		190,00
V 50 / V 50 II / III				501505 00 02				630540 00 02				630545 00 02			
650500 00 02	Supporto completo		420,50	501505 00 02	Protezione motore		236,00	630540 00 01	Supporti C-Bow		210,50	630545 00 01	Supporti C-Bow		210,50
V 50 C				505532 00 01				630540 00 02				630545 00 02			
650508 00 02	Supporto completo		420,50	505532 00 01	Cavalletto centrale	10	256,50	501540 00 01	Protezione motore		220,50	501545 00 01	Protezione motore		225,50
V 50 III (1987)				506505 00 09				V7 Classic (2008-2011)				501545 00 02			
650514 00 02	Supporto completo		420,50	506505 00 09	Anello serbatoio Lock-it (2005-)	900	47,50	506540 00 09	Anello serbatoio Lock-it	154,910	47,50	505545 00 01	Cavalletto centrale		256,50
V 50 Monza				Nevada 750 Anniversario (2010-2011)				506541 00 09				4221545 00 01			
650501 00 02	Supporto completo		420,50	650543 00 02	Supporti laterali	24	292,50	506541 00 09	Anello serbatoio Lock-it	153,912	47,50	506545 00 09	Anello serbatoio Lock-it	910	47,50
V 65				650543 01 02				650540 00 01				506545 00 09			
650509 00 02	Supporto completo		420,50	630543 00 02	Portavaglia C-Bow		225,50	650540 00 02	Supporti laterali	24	287,50	V7 III / Stone / Special / Anniversario / Racer (2017-)			
V 65 C				501543 00 02				650540 01 01				653550 00 01			
650508 00 02	Supporto completo		420,50	630543 00 02	Portavaglia C-Bow		225,50	650540 01 02	Supporti laterali	24	297,50	653550 00 02	Supporti laterali (non p. Racer)	91,202	287,50
V 65 Florida (1992-)				501543 00 02				650540 01 02				654550 01 01			
650520 00 02	Supporti laterali	24	297,50	501543 00 02	Protezione motore		236,00	650540 01 01	Portapacchi		220,50	654550 01 02	Portapacchi (non p. Racer)	86,91	220,50
650520 01 02	Portapacchi		184,50	505543 00 01	Cavalletto centrale		246,00	630541 00 01	Supporti C-Bow		190,00	630550 00 01	Supporti C-Bow (non p. Racer)		190,00
V 65 GT (1987)				611543 00 02				630541 00 02				630550 00 02			
650514 00 02	Supporto completo		420,50	600543 00 02	Sissybar senza portapacchi	73	390,00	630541 00 02	Supporti C-Bow		210,50	630550 01 01	Supporti C-Bow (non p. Racer)	91,202	297,50
V 65 Lario				400543 00 02				501540 00 01				654550 01 02			
650511 00 01	Supporto completo		369,50	400543 00 02	Twinlight Set		277,00	501540 00 02	Protezione motore		220,50	630550 01 02	Supporti C-Bow (non p. Racer)	86,91	236,00
650511 01 01	Portapacchi	27	210,50	Nevada Aquila Nera (2010-2011)				506540 00 09				630550 01 01			
V 65 NTX				650534 00 02				506540 00 09				630550 01 02			
650515 00 01	Supporti laterali	E	338,50	650534 01 02	Portapacchi		225,50	506541 00 09	Anello serbatoio Lock-it	153	47,50	V7 Special (2012-2014)			
V 65 TT (1985)				625534 00 02				V7 Special (2012-2014)				650540 00 01			
650513 00 01	Supporti laterali	E	292,50	625534 00 02	Protezione motore	10	236,00	650540 00 02	Supporti laterali	24	287,50	650540 00 02			
Nevada 750 1992-2002				505532 00 01				650540 01 01				650540 01 01			
650522 00 02	Supporti laterali	24,61	318,00	505532 00 01	Cavalletto centrale	10	256,50	650540 01 02	Portapacchi		220,50	650541 00 01			
650522 01 02	Portapacchi	61	123,00	611534 00 02	Sissybar con portapacchi	73	390,00	650541 00 01	Portapacchi		220,50	630541 00 01			
Nevada 750 Club (1998-2001)				400534 00 02				630541 00 02				630541 00 02			
650522 00 02	Supporti laterali	24,61	318,00	400534 00 02	Twinlight Set		277,00	630541 00 02	Supporti C-Bow		210,50	501540 00 01			
650522 01 02	Portapacchi	61	123,00	Nevada Classic V 750 (2004-)				501540 00 02				506540 00 09			
				650534 00 02				506541 00 09				506541 00 09			
				650534 01 02				650534 00 02				650534 00 02			
				625534 00 02				650534 01 02				650534 01 02			
				611534 00 02				625534 00 02				611534 00 02			
				505532 00 01				611534 00 02				505532 00 01			
				505543 00 01				505532 00 01				505543 00 01			
				501506 00 02				505543 00 01				501506 00 02			
				600534 00 02				501506 00 02				600534 00 02			
				400534 00 02				600534 00 02				400534 00 02			

Indicazione Anello serbatoio Lock-it MOTO GUZZI

Anello serbatoio Lock-it 506001-6 per tutti i modelli MOTO GUZZI con un montaggio 6 buche.	
506001-6	Anello serbatoio Lock-it 6 buche 47,50
Anello serbatoio Lock-it 506012-5 per tutti i modelli MOTO GUZZI con un montaggio 5 buche.	
506012-5	Anello serbatoio Lock-it 5 buche 47,50

Ultima cifra numero articolo = codice colore: **01**= nero **02**= cromo **03**= bianco **04**= rosso **05**= anthracite **06**= arancio **09**= argento **12**= alu **22**= inox **91**= argento/nero Indicazione vedere pagina 15

MOTO GUZZI

Cod. ordine	Designazione	Info	Prezzo	Cod. ordine	Designazione	Info	Prezzo	Cod. ordine	Designazione	Info	Prezzo	Cod. ordine	Designazione	Info	Prezzo
V7 III Carbon, Milano, Rough (2018-)				850 Le Mans III				V9 Bobber (2016-) / Sport				California III (1988-)			
653553 00 01	Supporti laterali	91,202	287,50	650505 00 02	Supporto completo		420,50	626547 00 01	Rugged Cutout	135	195,00	650517 00 02	Supporti laterali	24	359,00
653553 00 02	Supporti laterali	91,202	297,50	850 T 5 (1985-1987)				630547 00 01	Supporti C-Bow (non per Sport)	123	210,50	650517 01 02	Portapacchi		220,50
654553 01 01	Portapacchi	86,91	220,50	650510 00 02	Supporto completo		410,50	654547 01 01	Portapacchi (p. sedile corto; non p. Sport)		220,50	Le Mans IV / V			
654553 01 02	Portapacchi	86,91	236,00	850 T/T 2/T 3/T 4 California				654552 01 01	Portapacchi (p. sedile lungo; non p. Sport)		220,50	650512 00 01	Supporto completo		359,00
630553 00 01	Supporti C-Bow		190,00	650502 00 02	Supporto completo		410,50	654552 01 02	Portapacchi (p. sedile lungo; non p. Sport)		236,00	650512 01 01	Portapacchi		205,00
630553 00 02	Supporti C-Bow		210,50	Breva V 850 (2006-2009)				501547 00 01	Protezione motore		225,50	Le Mans 1000 S			
501553 00 01	Protezione motore		225,50	650535 00 01	Supporti laterali	24	272,00	501547 00 02	Protezione motore		241,00	650518 00 02	Supporto completo	27	420,50
501553 00 02	Protezione motore		241,00	650535 01 01	Portapacchi		205,00	4220547 00 01	Bidone Set Cutout		407,00	650518 01 02	Portapacchi		220,50
505553 00 01	Cavalletto centrale		256,50	630535 00 01	Supporti C-Bow		179,50	505547 00 01	Cavalletto centrale		256,50	Quota 1000 (1992-1998)			
4221553 00 01	Leva d. sollevame. p. Cavalletto centrale		51,50	501507 00 01	Protezione motore		215,50	Griso 850 (2006-)				650519 00 01	Supporti laterali	E	328,50
400553 00 01	Twinlight Set		261,50	650537 00 01				Supporti laterali	37	261,50	650519 01 01	Portapacchi		184,50	
V7 II Stornello / Scrambler (2016-)				650537 01 01	Portapacchi	37	215,50	611552 00 01	Sissybar c. Portapacchi (per sedile lungo)		359,00	501503 00 01	Protezione motore		256,50
653548 00 01	Supporti laterali	44	154,00	630537 00 01	Supporti C-Bow		179,50	611552 00 02	Sissybar c. Portapacchi (per sedile lungo)		390,00	V10 Centauro (1996-2001)			
653548 00 02	Supporti laterali	44	164,00	501508 00 01	Protezione motore		215,50	600552 00 01	Sissybar senza Portapacchi (per sedile lungo)		277,00	650523 00 01	Supporti laterali	24	328,50
654548 01 01	Portapacchi		220,50	V9 Roamer (2016-)				600552 00 02	Sissybar senza Portapacchi (per sedile lungo)		308,00	650523 01 01	Portapacchi		225,50
654548 01 02	Portapacchi		236,00	626546 00 01	Rugged Cutout	135	195,00	C 940 Bellagio / Bellagio Aquila Nera (2007-)				650523 02 01	Portapacchi		225,50
630548 00 01	Supporti C-Bow	44	102,50	630546 00 01	Supporti C-Bow	123,176	210,50	650539 01 01	Portapacchi		220,50	V10 Centauro Sport (1997-2000)			
505548 00 01	Cavalletto centrale		256,50	654546 01 01	Portapacchi (per sedile corto)		220,50	630539 00 01	Supporti C-Bow	179	210,50	650523 00 01	Supporti laterali	24	328,50
4221548 00 01	Leva d. sollevame. p. Cavalletto centrale		51,50	654551 01 01	Portapacchi (per sedile lungo)		220,50	630539 00 02	Supporti C-Bow	179	236,00	650523 01 01	Portapacchi		225,50
506548 00 09	Anello serbatoio Lock-it	910	47,50	654551 01 02	Portapacchi (per sedile lungo)		236,00	625539 00 02	Supporti borse in pelle tubolari		231,00	Breva V 1100 (2004-2007)			
501548 00 01	Protezione motore		241,00	501546 00 01	Protezione motore		225,50	501510 00 01	Protezione motore		231,00	650535 00 01	Supporti laterali	24	272,00
V85 TT (2019-) / Travel (2020-)				4220546 00 01	Bidone Set Cutout		407,00	501510 00 02	Protezione motore		267,00	650535 01 01	Portapacchi		205,00
653554 00 01	Supporti laterali	E	231,00	505546 00 01	Cavalletto centrale		256,50	400539 00 01	Twinlight Set		261,50	630535 00 01	Supporti C-Bow		179,50
655554 01 01	Alurack p. portapacchi originale		159,00	4221546 00 01	Leva d. sollevame. p. Cavalletto centrale		51,50	400539 00 02	Twinlight Set		277,00	501507 00 01	Protezione motore		215,50
662554 01 01	Easyrack p. portapacchi originale		190,00	611551 00 01	Sissybar c. Portapacchi (p. sedile lungo)		359,00	1000 SP (1980)				California Aquila Nera (2011-)			
630554 00 01	Supporti C-Bow		200,00	611551 00 02	Sissybar c. Portapacchi (p. sedile lungo)		390,00	650503 00 02	Supporto completo	23	420,50	650542 00 02	Supporti laterali	24	318,00
501554 00 01	Protezione motore		215,50	600551 00 01	Sissybar senza Portapacchi (per sedile lungo)		277,00	1000 SP II Mille GT (1985-1987)				650542 01 02	Portapacchi		220,50
4212554 00 01	Protezione paramani		149,00	600551 00 02	Sissybar senza Portapacchi (per sedile lungo)		308,00	650510 00 02	Supporto completo		410,50	501542 00 02	Protezione motore		236,00
700554 00 01	Griglia protezione faro	136	102,50	California 1000 II (-1985)				650530 00 02	Supporti laterali	24	369,50	410542 00 02	Fender Guard		179,50
4211554 00 91	Allargamento base cavalletto laterale (2019)		51,50	650530 00 02	Supporti laterali	24	369,50	California 1000 II (1985-)				400542 00 02	Twinlight Set	81	277,00
4211555 00 91	Allargamento base cavalletto laterale (2020)		51,50	650530 01 02	Portapacchi		220,50	650506 00 02	Supporti laterali		359,00	California 1100 (1993-1995)			
506554 00 01	Anello serbatoio Lock-it	201	56,50	850 Le Mans II				California 1000 II (1985-)				650521 00 02	Supporti laterali	24	318,00
650504 00 02	Supporto completo		420,50	650504 00 02	Supporto completo		420,50	California 1000 II (1985-)				650521 01 02	Portapacchi		123,00

Ultima cifra numero articolo = codice colore: **01**= nero **02**= cromo **03**= bianco **04**= rosso **05**= anthracite **06**= arancio **09**= argento **12**= alu **22**= inox **91**= argento/nero

Indicazione vedere pagina 15

MOTO GUZZI

Cod. ordine	Designazione	Info	Prezzo	Cod. ordine	Designazione	Info	Prezzo	Cod. ordine	Designazione	Info	Prezzo	Cod. ordine	Designazione	Info	Prezzo
California 1100i (1994-1998)				California Metal (2001)				Griso 1100 (2005-2008)				Breva V 1200 (2008-2011)			
650521 00 02	Supporti laterali	24	318,00	650531 00 02	Supporti laterali	24,41	318,00	650537 00 01	Supporti laterali	37	261,50	650535 00 01	Supporti laterali	24	272,00
650521 01 02	Portapacchi		123,00	650531 01 02	Portapacchi	41	220,50	650537 01 01	Portapacchi	37	215,50	650535 01 01	Portapacchi		205,00
410521 00 02	Fender Guard		179,50	501504 00 02	Protezione motore		200,00	630537 00 01	Supporti C-Bow		179,50	630535 00 01	Supporti C-Bow		179,50
400521 00 02	Twinlight Set		277,00	611531 00 02	Sissybar con portapacchi	73	390,00	501508 00 01	Protezione motore		215,50	501507 00 01	Protezione motore		215,50
400522 00 02	Twinlight Set	81	277,00	600531 00 02	Sissybar senza portapacchi	73	308,00	501502 00 02	Protezione posteriore		174,50	Griso 1200 (2007-)			
501502 00 02	Protezione posteriore		174,50	410521 00 02	Fender Guard		179,50	400521 00 02	Twinlight Set		277,00	650537 00 01	Supporti laterali	37	261,50
California Alluminio (2003)				California Special / Sport (2001-2002)				Quota 1100 ES (1998-2001)				650537 01 01			
650524 00 02	Supporti laterali	74	318,00	650524 00 02	Supporti laterali	74	318,00	650519 00 01	Supporti laterali	E	328,50	650535 01 01	Portapacchi	37	215,50
650524 01 02	Portapacchi		225,50	650524 01 02	Portapacchi		225,50	650519 01 01	Portapacchi		184,50	630537 00 01	Supporti C-Bow		179,50
California 1100i-75				611524 00 02				501503 00 01				501508 00 01			
650521 00 02	Supporti laterali	24	318,00	611524 00 02	Sissybar con portapacchi	74	390,00	650519 01 01	Portapacchi		184,50	501508 00 01	Protezione motore		215,50
650521 01 02	Portapacchi		123,00	600524 00 02	Sissybar senza portapacchi	74	308,00	501503 00 01	Protezione motore		256,50	Norge 1200 (2006-2011) / Norge GT 8V (2011-)			
410521 00 02	Fender Guard		179,50	410521 00 02	Fender Guard		179,50	V 11 Balbio				650535 00 01			
400521 00 02	Twinlight Set		277,00	400521 00 02	Twinlight Set		277,00	650529 00 01	Supporto completo	5	410,50	650535 00 01	Supporti C-Bow		179,50
400522 00 02	Twinlight Set	81	277,00	400522 00 02	Twinlight Set	81	277,00	650529 01 01	Portapacchi		225,50	Stelvio / NTX 1200 (2008-)			
501502 00 02	Protezione posteriore		174,50	California Stone (2001)				V 11 Cafe Sport				650541 00 01			
California Evolution (-2001)				650527 00 02				650529 00 01				650541 01 01			
650521 00 02	Supporti laterali	24	318,00	650527 00 02	Supporti laterali	24,74	318,00	650529 00 01	Supporto completo	5	410,50	650541 01 01	Alurack	11	149,00
650521 01 02	Portapacchi		123,00	650527 01 02	Portapacchi		220,50	650529 01 01	Portapacchi		225,50	661541 01 01	Easyrack	11	179,50
501502 00 02	Protezione posteriore		174,50	501504 00 02	Protezione motore		200,00	V 11 Coppa Italia				501541 00 01	Protezione motore		225,50
California Evolution / Classic (2001-)				611527 00 02				V 11 Sport (2001-)				California 1400 Custom / Touring (2013-)			
650528 00 02	Supporti laterali	24	318,00	611527 00 02	Sissybar con portapacchi	74	390,00	650529 00 01	Supporto completo	5	410,50	650544 01 02	Portapacchi	170	359,00
650528 01 02	Portapacchi		123,00	600527 00 02	Sissybar senza portapacchi	74	308,00	650529 01 01	Portapacchi		225,50	630544 00 02	Portavagaglia C-Bow		277,00
410521 00 02	Fender Guard		179,50	410521 00 02	Fender Guard		179,50	V 11 Scura				501544 00 02	Protezione motore		236,00
400521 00 02	Twinlight Set		277,00	400521 00 02	Twinlight Set		277,00	650529 00 01	Supporto completo	5	410,50	611544 00 02	Sissybar con portapacchi	73	420,50
400522 00 02	Twinlight Set	81	277,00	400522 00 02	Twinlight Set	81	277,00	650529 01 01	Portapacchi		225,50	600544 00 02	Sissybar senza portapacchi	73	349,00
California Evolution / Classic (2001-)				California Stone Touring (2004-)				V 11 Sport (2001-)				California 1400 Eldorado (2015-)			
650528 00 02	Supporti laterali	24	318,00	650536 01 01	Portapacchi		215,50	650526 00 01	Supporto completo	5	410,50	630549 00 02	Supporti C-Bow		272,00
650528 01 02	Portapacchi		123,00	611536 00 01	Sissybar con portapacchi	73	338,50	650526 01 01	Portapacchi		225,50	501549 00 02	Protezione motore		231,00
410521 00 02	Fender Guard		179,50	410521 00 02	Fender Guard		179,50	V 11 Sport Naked (2001-)				650544 01 02	Portapacchi	170	359,00
400521 00 02	Twinlight Set		277,00	400522 00 02	Twinlight Set	81	277,00	650529 00 01	Supporto completo	5	410,50	611544 00 02	Sissybar con portapacchi	73	420,50
400522 00 02	Twinlight Set	81	277,00	California Titanium (2004)				V11 Le Mans (2001-)				600544 00 02	Sissybar senza portapacchi	73	349,00
California Jackal (1999)				650524 00 02				650529 01 01				California 1400 Audace (2015-)			
650525 00 02	Supporti laterali	24,74	318,00	650524 00 02	Supporti laterali	74	318,00	650529 00 01	Supporto completo	5	410,50	650544 01 02	Portapacchi	170	359,00
650525 01 02	Portapacchi		225,50	650524 01 02	Portapacchi		225,50	650529 01 01	Portapacchi		225,50	611544 00 02	Sissybar con portapacchi	73	420,50
501504 00 02	Protezione motore		200,00	California Evolution / Classic (2001-)				1200 Sport (2007-)				600544 00 02	Sissybar senza portapacchi	73	349,00
611525 00 02	Sissybar con portapacchi	74	390,00	650528 00 02				650538 00 01				California 1400 Audace (2015-)			
600525 00 02	Sissybar senza portapacchi	74	308,00	650528 01 02				650538 01 01				650544 01 02			
410521 00 02	Fender Guard		179,50	400521 00 02				630535 00 01				611544 00 02			
400521 00 02	Twinlight Set		277,00	400522 00 02				501509 00 01				600544 00 02			
400522 00 02	Twinlight Set	81	277,00	400522 00 02				Protezione motore				Sissybar senza portapacchi			
												73 349,00			

Ultima cifra numero articolo = codice colore: **01**= nero **02**= cromo **03**= bianco **04**= rosso **05**= anthracite **06**= arancio **09**= argento **12**= alu **22**= inox **91**= argento/nero Indicazione vedere pagina 15

ISTRUZIONI PER L'USO/PER IL MONTAGGIO

I nostri accessori sono progettati per le condizioni standard della moto.

E	Valigie consigliate: KIT ENDURO JUNIOR
2	Le valigie Junior, Journey e in alluminio riducono lo spazio per le gambe per il passeggero.
5	Valigie consigliate: Junior 30, Alu Exclusive 30, Alu Standard 38, Xplorer 30.
7	Non è possibile l'utilizzo di indicatori di direzione originali. È possibile utilizzare indicatori di direzione uguali agli anteriori. Questi indicatori di direzione sono identici a quelli per CB 750/900F.
8	Portabagagli completo. Non è necessario il supporto originale.
10	Indicare l'anno di costruzione nell'ordine.
11	Il portapacchi è montato sul supporto originale. Qui si possono fissare i top case Hepco&Becker dotati di attacco rapido.
12	Valigie consigliate: Junior 30, Junior 40 o Journey.
14	Portavaligie diverso sul lato sinistro per catena e cinghia di trasmissione.
15	Rimuovere il blocco sella originale. I ricambi per il montaggio sono forniti in dotazione.
16	L'articolo portapacchi è concepito come mini-supporto. Solo i top case con piastra di fissaggio possono essere montati.
17	I top case Journey 40/42/50/52, Junior 40/45, Alu Exclusive 30/45, Xplorer 45, Alu Standard 35 e Gobi 42 non possono essere montati perché coprirebbero gli indicatori di direzione posteriori.
18	Per il modello con sporgenze in plastica dietro la sella.
19	Per il modello senza sporgenze in plastica dietro la sella.
20	Per il modello con due ammortizzatori.
21	Per il modello con ammortizzatori centrali.
22	Non è possibile utilizzare gli indicatori di direzione posteriori. Il kit include indicatori di direzione nuovi.
23	Il supporto completo è concepito per l'altezza delle marmitte di serie.
24	Gli indicatori di posizione rimangono nella posizione originale.
25	Supporto idoneo per selle singole o doppie.
26	Se necessario, fissare la marmitta un po' più in basso.
27	Il portapacchi singolo non è compatibile con il supporto (portavaligie).
28	Durante il montaggio del Telai laterali esigenze senza portapacchi
29	Per le installazioni senza portapacchi è 4.219.992 00 05 necessario.
31	Si prega di specificare il modello del supporto (650.XXX).
32	Si prega di indicare il modello del supporto (650.XXX) e il lato.
33	Portapacchi solo adatto senza passeggero.
34	Si prega di specificare il numero di chiavi.
35	Si prega di specificare il numero di chiavi e il lato serratura.
36	Si prega di specificare il modello di valigia o di top case.
37	Valigia in alluminio e valigia Junior non compatibile con Alu TC 45, Junior TC 45 e Journey TC 50/52
39	È indispensabile specificare se è già montato un portavaligie o un portapacchi H&B!
40	Il portavaligie può solo essere montato in combinazione con il portapacchi.
41	In combinazione con i valigia laterale, è solo possibile montare i top case Journey 30 o 40

42	Si prega di indicare se è disponibile uno schienale
43	Portapacchi non idoneo ai top case; compatibile con sissy bar originale
44	Portavaligie su un lato
45	per modello senza supporto originale Honda
46	include indicatori di direzione
47	idoneo a portapacchi per top case; sissy bar originale non necessaria
48	Per il modello con cerchi in lega.
49	Per il modello con ruote a raggi.
50	Sissy bar originale montata
51	Solo in combinazione con la guardia serbatoio modificato 502.994. (Nota le istruzioni di montaggio!)
53	Per il modello con doppio sistema di scarico
54	Per il modello con sistema di scarico 4 in 1
55	Per il modello con sissy bar originale in alluminio
57	Versione „a prova di deserto“
58	Per il modello con serbatoio piccolo
59	Per il modello con sistema di scarico Sebring
60	In combinazione con supporto valigia originale
61	Solo in combinazione con sissy bar originale
62	Portavaligie simmetrico per il modello con sistema di scarico 2 in 2
63	Supporto per top case per portapacchi originale
64	Supporto non compatibile con supporto originale BMW
65	Portapacchi invece del sedile passeggero
66	Combinazione valigia Gobi + TC Gobi non idonea
67	Portapacchi per sella singola - Idoneo per top case
68	Solo da montarsi in combinazione con supporto valigie BMW
69	Combinabile con valigie originali
71	Per il modello con braccio oscillante singolo
72	Per il modello con braccio oscillante doppio
73	Sissybar/Solorack possono essere combinati con supporto per sacche H&B per questo modello
74	Sissybar combinabile con portavaligie H&B per questo modello
75	Sissybar combinabile con supporto valigia originale
76	Per il modello con sella doppia
77	Per i modelli costruiti negli anni 1991 e 1992
78	Forma originale
79	Non montabile solo - solo in combinazione con stoffe protezione motore H&B per questo modello
80	Per il modello con fari doppi
81	Kit di twin light per i modelli dotati di pannello
83	Non compatibile con supporto valigie originale!
84	Montaggio al posto del supporto originale
85	Modello a partire da 08/09 con poggiatesta saldato

86	Top case Alu Standard non idoneo
87	Portapacchi solo idoneo per TC con piastra universale (610.089/610.087/610.206)
88	Piccolo portapacchi. Rack in alluminio compreso tra gli accessori di montaggio del top case.
89	Alurack è un accessorio opzionale, disponibile a parte, per il fissaggio del bauletto
90	Non combinabile alla Barre di protezione motore originale Yamaha. Kit adattatore 700007408 necessario
91	Uso di valigie Xplorer con top case Xplorer: il coperchio della valigia non può essere aperto
92	La Barre di protezione motore (502.404) non può essere montata se è montata a piastra di protezione motore originale.
93	Rack in alluminio e C-Bow non compatibili
94	Indicare il sistema poggiatesta (nero o argento) montato
95	Le valigie Xplorer non sono adatte
96	Adatto solo per Street Daypack 2.0/Royster Daypack
97	Non consigliato per la versione sportiva
98	Opportunamente con silenziatore originale esclusivamente sacchetti Royster
99	Non adatto per il modello con lunghi panca
100	Non adatto per il modello con una breve panchina
101	Per modelli sprovvisti di protettore mani originale
102	Può essere montato solo in combinazione con il portapacchi
103	È montato con sistema di fissaggio originale
104	Dattatore frecce incluso
105	Viene meno l'impugnatura passeggero
106	Con portapacchi originale
107	Portapacchi al posto del sedile passeggero
108	Combinabile con supporto valigia originale
109	Set di portapacchi argento e top case Journey TC 50 (esecuzione speciale)
110	Possibile solo in combinazione con il sistema bagaglio di H&B e Krauser.
111	Valigie Alu Exclusive e Standard non combinabili con TC.
112	Il coperchio delle valigie laterali con caricamento dall'alto non può essere aperto quando il bauletto (Top case) è montato
113	Non compatibile con la Barre di protezione del motore originale
114	Non compatibile con parabrezza originale
115	può essere montato solo in combinazione con Barre di protezione del motore originale
116	Fissato al telaio della bicicletta avvitata (nessun blocco di esso)
117	Non insieme con Portapacchi / Alurack montabile
118	Per la trasmissione a doppia frizione con Modello
119	Montaggio destra posteriore Incl. Crashpads testa
120	Utilizzando le viti di Lock it impossibile
121	Max. Carico 3 kg; Non top case Adatto
122	Quando il vero spoiler anteriore Honda è montato, la griglia del radiatore non può essere montato

ISTRUZIONI PER L'USO/PER IL MONTAGGIO

123	Borse di cuoio „Buffalo“ non possono essere montati
124	Non cumulabile con Sissybar originale
125	Non cumulabile con la Protezione motore
126	Combinato con originale Portapacchi
127	Non insieme con supporto per borse montabile
128	Non insieme con supporto C-bow montabile
129	Solo Junior Top case 40 si inserisce in combinazione con le valigie juniories
130	Solo Journey Top case 40/50 adatti in combinazione truffa le valigie Viaggio
131	Portapacchi 650.284 01 02 non in forma
132	Non adatto al modello con fari LED, usare il 700.671
133	Adatto solo a zaino da serbatoio Street Daypack (640.803), Tourer M (640.805)
134	La libertà di movimento della gambe del passeggero non è compromessa
135	Possibili solo le borse in pelle "Rugged Cutout"
136	Senza ABE / TÜV
137	Per via della posizione di seduta, non è possibile alcun montaggio del top case oppure estensione della piastra portapacchi
138	Non compatibile con la sissy bar originale amovibile
139	Non combinabile con lo sportrack
140	Solo insieme alla staffa di protezione serbatoio H&B oppure all'adattatore di interruzione
141	Supporto/struttura inferiore in argento, Easyrack/rack in alluminio in nero
142	Supporto/struttura inferiore in antracite, Easyrack/rack in alluminio in nero
143	Solo per modelli senza rivestimento
144	Combinabile con la Barre di protezione motore originale / montabile singolarmente
145	Si adatta solo a zaino da serbatoio Street Daypack (640.803), Daypack 2.0 (640808) Tourer M (640.805) e Tourer L (640.800)
146	Ordinare piastre di montaggio separate (piastra distanziatrice da 6mm con art. n. 710.506001). Questa sostituisce la piastra distanziatrice più sottile.
147	Montabile solo insieme a piastra portabagagli / rack in alluminio Hepco&Becker
148	Montabile solo in collegamento con angolare corto
149	Questo kit di anello da serbatoio è adatto a tutti i modelli di BMW che presentano un fissaggio interno del tappo del serbatoio con filettatura M 4 (nessun gancio di bloccaggio)
150	Supporto/struttura inferiore in rosso, Easyrack/Alurack in nero
151	I bagagli Xplorer delimitano la libertà di movimento dell'accompagnatore
152	Non adatta "Smallbag con chiusura rapida"; possibile solo fissaggio a cinghia
153	Per serbatoio in plastica
154	Per serbatoio in lamiera
155	I bagagli in alluminio standard nonché Exclusiv non possono essere montati
156	Sullo sportrack non può essere montata alcuna estensione e nessun adattatore Lock it per borse angolari Street!

157	Carico max 3 Kg / lato
158	Montabile solo in collegamento con la Barre di protezione del serbatoio oppure con uno speciale adattatore
159	Non per modelli con cambio a doppio accoppiamento
160	Montaggio universale su staffe di protezione serbatoio o motore
161	In caso di utilizzo di bagagli Rugged - facoltativa applicazione del C-BOW (710.630)
162	Per modello ABS con poggipièdi nero
163	A causa della sola esecuzione Roysterstaschen può essere utilizzato!
164	Installazione possibile solo in combinazione con Telai laterali, altrimenti articoli 700009375 (supporto per il supporto brace) richiesto.
165	Supporto è necessario per l'installazione senza Supporto laterali.
166	Adatta solo Supporto laterali del ritaglio
167	Senza vite setti viti in pollici sono disponibili presso i rivenditori Harley.
168	Non per sidebag „Royster“ e „Street“ adatto! Solo sidebag Legacy corriere possibili.
169	Solo per Modello con Aluhöcker e nessun passeggero Incorniciato!
170	Il Portapacchi non è adatto per bauletta.
171	Combinazione Junior Borse e Junior TC55 disponibili!
172	Montabile solo senza Protezione del serbatoio!
173	Leva opzionale non si adatta con la trasmissione DCT in collaborazione con il paramotore H&B.
174	Solo per modelli con cambio a doppia frizione (DCT).
175	Per il modello con la gobba passeggero senza l'uso delle pastiglie Legacy è possibile.
176	Casi Strayker non possono essere combinati con top case
177	Solo in combinazione con H&B Alurack / Easyrack / Minirack o maniglione passeggero
178	Solo in combinazione con Solorack
179	Spazio tra sella e pedane passeggero limitato, Per ottenere maggior spazio per le gambe del passeggero consigliato l'uso dell'articolo opzionale C-Bow shifting, art. 710630 00 01/02
180	Non utilizzabile insieme al cavalletto centrale Hepco&Becker
181	Borse Street non utilizzabili per prossimità con terminale scarico e/o frecce
182	Solo per telai laterali Lock-it
183	Consigliato il montaggio della cinghia di fissaggio opzionale
184	Utilizzabile solo per borse da serbatoio: Street Tourer M (640805 00 01), Street Daypack 2.0 (640808 00 01), Royster Daypack (640813 00 01/07), Royster Tankbag 640810 00 01/07)
185	Solo per modelli che montino carenatura serbatoio o carenatura in carbonio
186	Possibile il montaggio insieme al poggiaschiena originale
187	Non possibile utilizzare borse da serbatoio: Street Enduro (640802 00 01), Street Tourer XL (640801 00 01)
188	Versione ingrandita
189	Su questo Sportrack non è possibile installare la piastra di fissaggio universale dei bauletti Journey

190	Si raccomanda l'uso della piastra a scudo termico
191	Solo per portapacchi Touring originale (pacchetto Touring)
192	Non possibile l'uso in combinazione con il supporto navigatore originale BMW
193	Solo in combinazione con paraserbatoio originale di fabbrica
194	Telai laterali non combinabili con portapacchi o Sissybar
195	Gli indicatori di direzione vengono spostati
196	Si raccomanda l'uso della piastra a scudo termico
197	Non installabile con faro LED
198	Sul lato marmitta è possibile solo la misura M delle borse Legacy
199	La borsa Legacy Large non può essere usata
200	Unicamente per la versione bassa
201	La borsa serbatoio Street Enduro (640802 00 01) non può essere montata
202	Le valigie Gobi non possono essere installate
203	Unicamente per faro LED
204	Non adatto per il modello "Urban"
205	Unicamente in combinazione con il set completo telai e portapacchi
206	Sportrack avvitato
207	Si suggerisce di installare il kit di riposizionamento delle pedane passeggero
208	Non può essere combinato con lo spoiler motore originale / piastra di protezione
209	Solo per Royster e Orbit SC
210	In combinazione con gli accessori di scarico SC-Project & ZARD possibile
211	Borsa laterali Xtravel non possibili
212	I casi di Journey non sono possibili
213	Xtravel C-bow solo in combinazione con il set di prolunga 40mm art. No. 710633 00 01
214	Non adatto al modello Street con indicatori cromati larghi.
215	Non compatibile con il GPS Tracker
216	Non adatto con spoiler anteriore originale
217	Non adatto con S-Version
218	Adatta anche per il paraerchio originale
219	Solo per il modello Rally / Pro

Con riserva di ulteriore sviluppo tecnico e modifiche.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori di stampa.
Le indicazioni relative a dati tecnici, volume della fornitura, aspetto e dimensioni corrispondono a quanto a conoscenza al momento della messa in macchina. Stato al 08/2020.

Bike special



① CONTATTO

Hepco&Becker GmbH

Per ulteriori informazioni contattare direttamente il nostro importatore:

MOTOACCESSORIONLINE Srl
Via Cardinale Riboldi 69 G
20037 Paderno Dugnano (MI)
tel. 02.91082102
info@motoaccessorionline.it
www.motoaccessorionline.it

www.hepco-becker.de



ClimatePartner.com/53510-1912-1008

Abbiamo compensato tutte le emissioni di CO2 della produzione di stampa.

HEPCO & BECKER