HAUPTSTÄNDER / CENTER STAND

MOTO GUZZI V7 Sport (2025-)

Art.Nr./Item-no.: 505563 00 01 schwarz/black

MOTO GUZZI V7 Stone (2025-)

Art.Nr./Item-no.: 505564 00 01 schwarz/black

MOTO GUZZI V7 Special (2025-)

Art.Nr./Item-no.: 505565 00 01 schwarz/black

Für Modelle mit Abgasnorm Euro 5+
For models with Euro 5+ emissions standard

Inhalt

1x 700014601 Hauptständer
1x 700014602 Adapter
1x 700014603 Schraubensatz:

2	Sechskantschraube M10x30
2	Sechskantschraube M10x35
2	Abgesetzte Stahldistanz Ø28/14,7 x Ø10,3 x 11 (verzinkt)
8	U-Scheibe Ø10,4
4	Selbstsichernde Mutter M10
1	Kabelbinder 360mm
1	Kabelbinder 160mm
1	Anschlaggummi hart (M22408)
1	Hauptständerfeder Typ 5 (90° verdreht)

Content

1x 700014601 Center stand
1x 700014602 Adapter
1x 700014603 Screw kit:

2	Hexagon bolt M10x30
2	Hexagon bolt M10x35
2	Stepped steel spacer Ø28/14,7 x Ø10,3 x 11 (galvanized)
8	Washer Ø10,4
4	Self lock nut M10
1	Cable tie 360 mm
1	Cable 160mm
1	Hard rubber stop (M22408)
1	Main stand spring type 5 (rotated 90°)

210925

Wichtig / Important:

Wir empfehlen, die Montage durch eine Werkstatt mit geschultem Personal durchführen zu lassen.

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.
Alle beweglichen Teile einfetten. Schrauben mit Sicherungsmittel sichern.
Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop.

Grease all moving parts.Use liquid threadlocker to secure all screws and nuts.
During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Benötigte Werkzeuge / Required tools

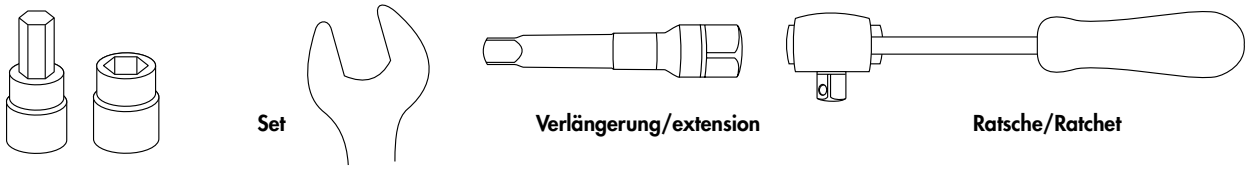

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

1. Hitzeschutzblech L+R demontieren.
1. Remove heat shields L+R.

2. Endschalldämpfer links demontieren.
2. Remove rear muffler on the left.

3. Die beiden Kabelbinder am Aktivkohlefilter entfernen, Filter zur Seite legen.
3. Remove the two cable ties from the activated carbon filter and set the filter aside.

4. Schaltnocken demontieren.
4. Remove the shift cam.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

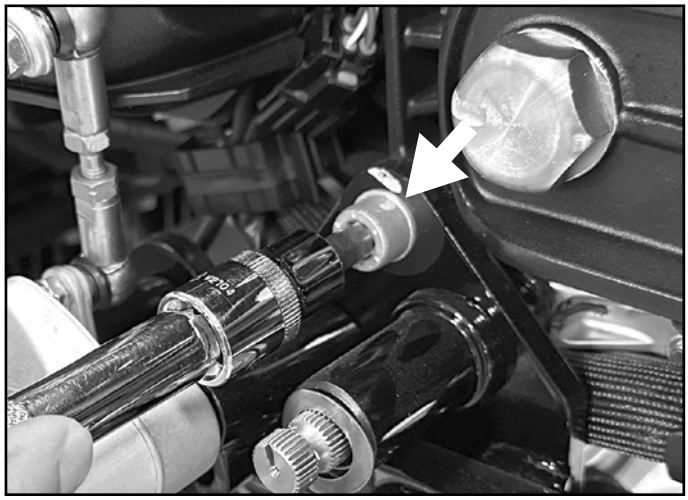

Links/left Abb./Fig.: a

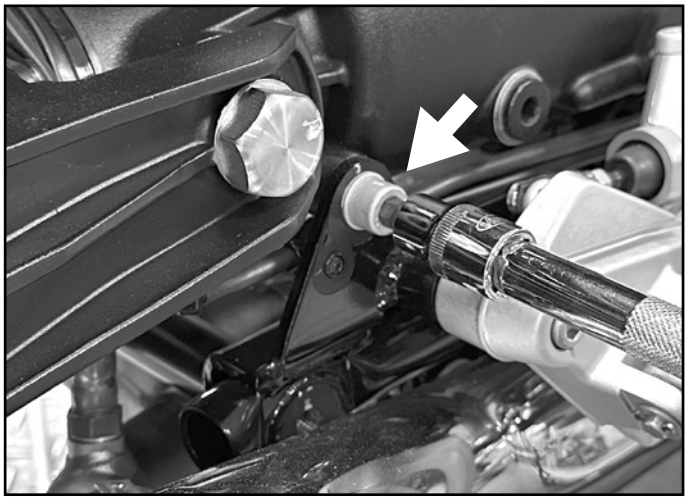

Rechts/right Abb./Fig.: b

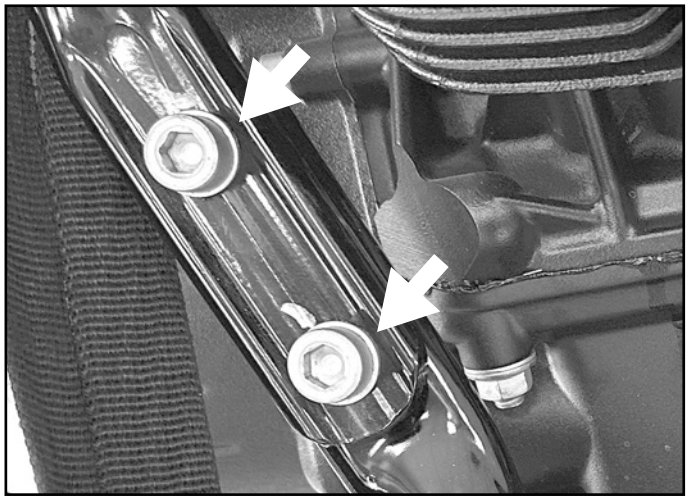

Links/left Abb./Fig.: c

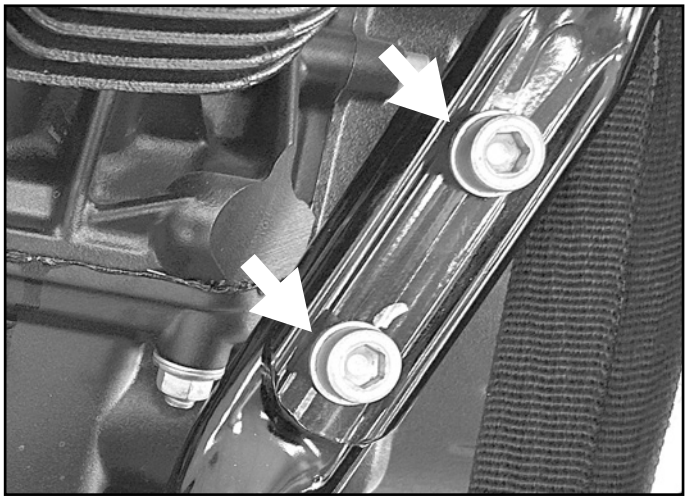

Rechts/right Abb./Fig.: d

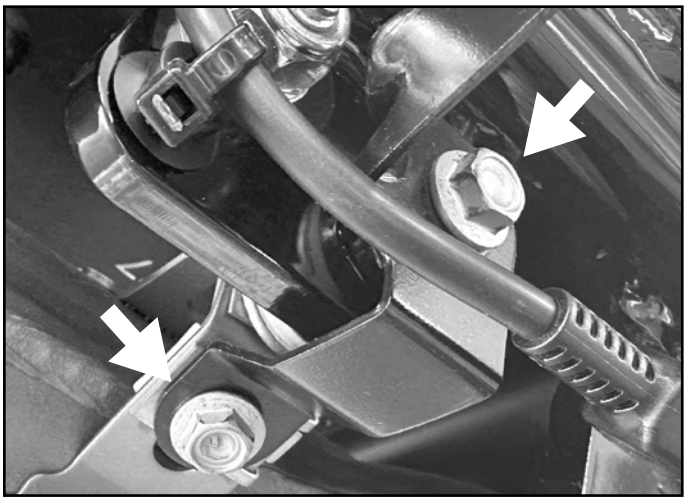

Links/left Abb./Fig.: e

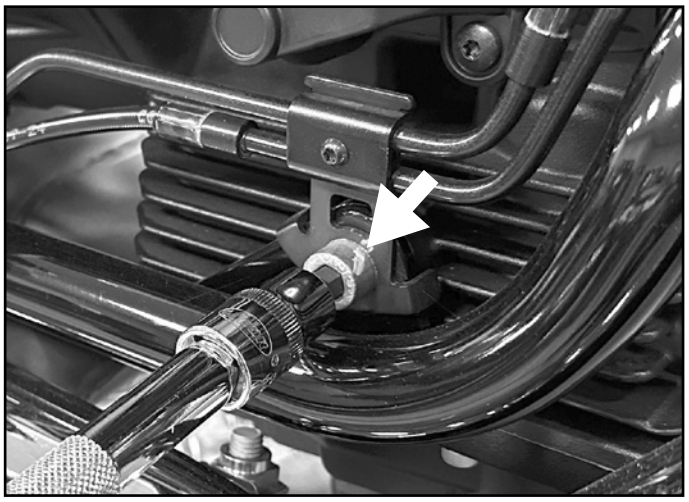

Rechts/right Abb./Fig.: f

5. Auf beiden Seiten die Schrauben & Muttern des unteren Rahmenzuges lösen. Die Schelle (Abb. e) entfernen.
5. Loosen the screws and nuts on both sides of the lower frame rail. Remove the clamp (Fig. e).

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

6. Lambdasonde demontieren
   (darauf achten, dass das Kabel nicht beschädigt wird).
6. Remove the lambda sensor
   (take care not to damage the cable).

7. Die lange Querschraube M10 entfernen und die Querstrebe demontieren, hierfür die unteren Rahmenzüge etwas auseinanderziehen.
   Die Kunststoffschale von der Querstrebe trennen (wird wiederverwendet).

7. Remove the long M10 cross screw and remove the cross strut. To do this, pull the lower frame rails apart slightly.
   Separate the plastic shell from the cross strut (it will be reused).

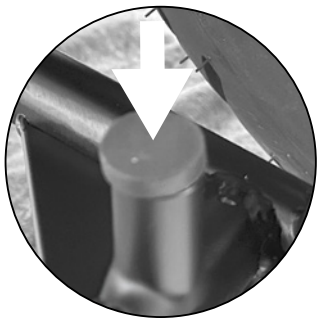

8. Das Anschlaggummi in den freien Rohrstutzen einkleben.
8. Glue the rubber stopper into the free pipe socket.

Montage/Installation ADAPTER

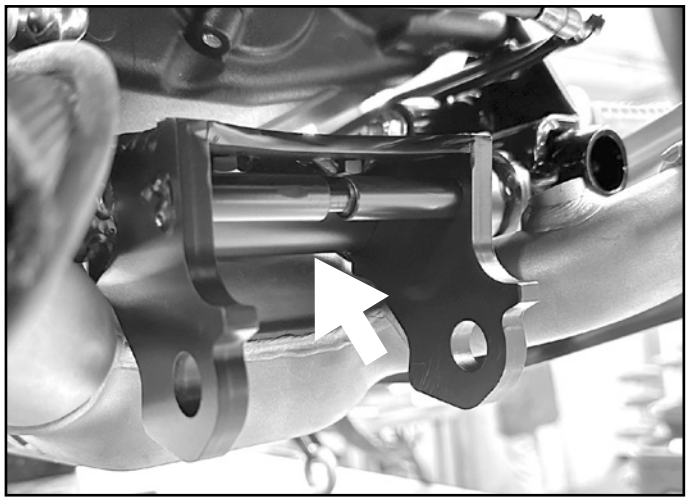

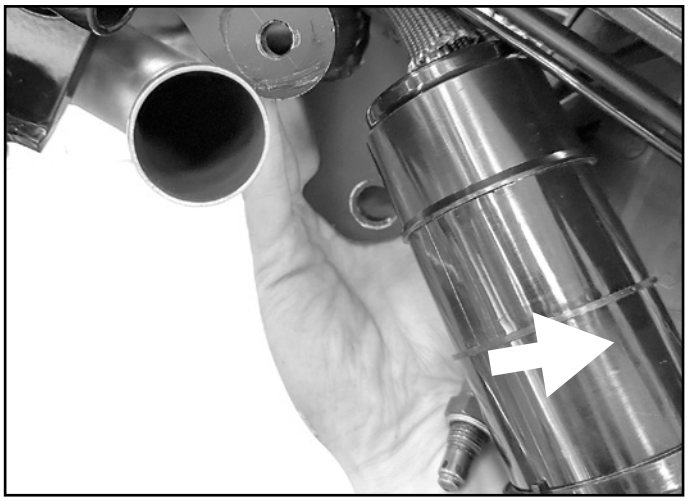

1. Adapter von hinten nach vorne in die nun freie Stelle fügen. Dabei den Aktivkohlefilter & die Lambdasonde zur linken Seite halten und darauf achten, dass keine Leitungen gequetscht werden (Leitungen zwischen den Laschen des Adapters verlaufen lassen).
1. Insert the adapter from the rear to the front into the now vacant space. Hold the activated carbon filter and the lambda sensor to the left side and ensure that no cables are pinched (allow cables to run between the tabs of the adapter).

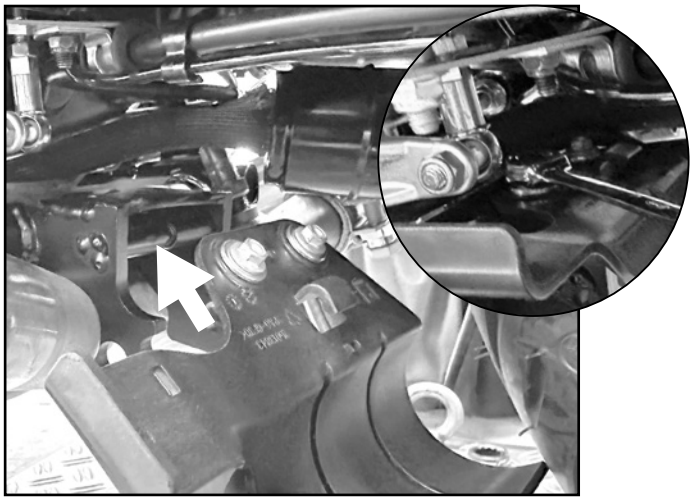

2. **Adapter vorne rechts/links:**
   von innen mit Sechskantschraube M10x30 & U-Scheiben Ø10,4 sowie selbstsichernden Muttern M10 an den freien Bohrungen lose vormontieren.
2. **Adapter front right/left:**
   from the inside using hexagon screws M10x30, washers Ø10,4, and self-locking nuts M10 on the free holes.

3. Die Kunststoffschale mit Originalschrauben an dem Adapter montieren.
3. Mount the plastic shell to the adapter using the original screws.

2x 

4x 

2x 

Montage/Installation ADAPTER

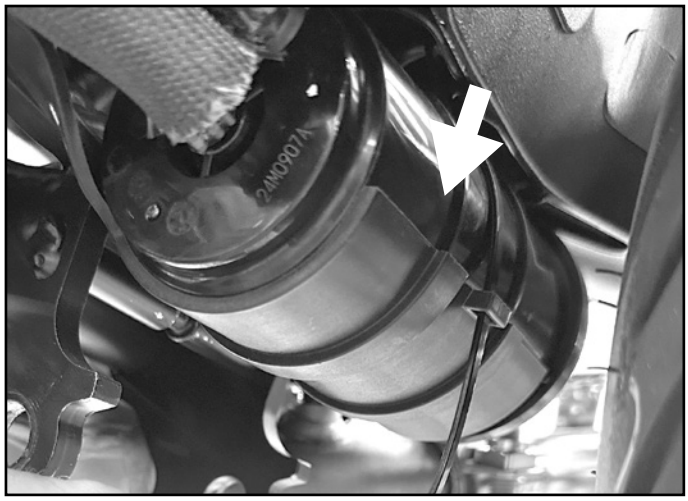

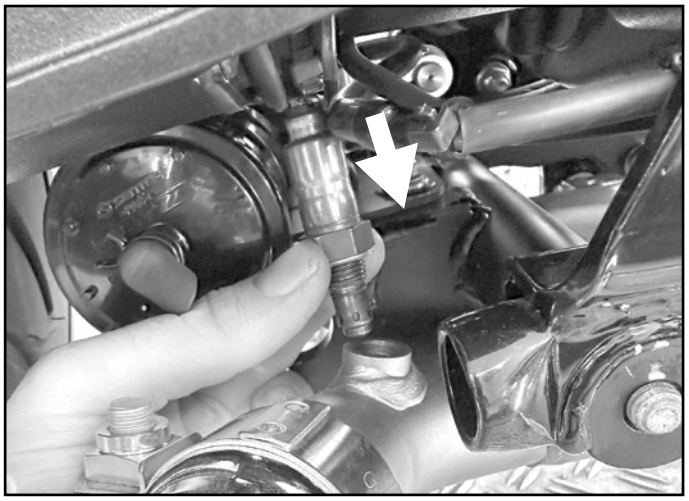

4. Aktivkohlefilter wieder in die Kunststoffschale einlegen und mit Kabelbindern befestigen.
4. Reinsert the activated carbon filter into the plastic shell and secure it with cable ties.

5. Lambdasonde wieder montieren & Kabel verlegen.
5. Reinstall the lambda sensor and lay the cable.

1x 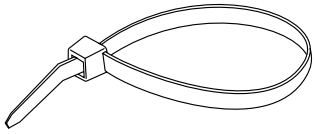 **1x** 

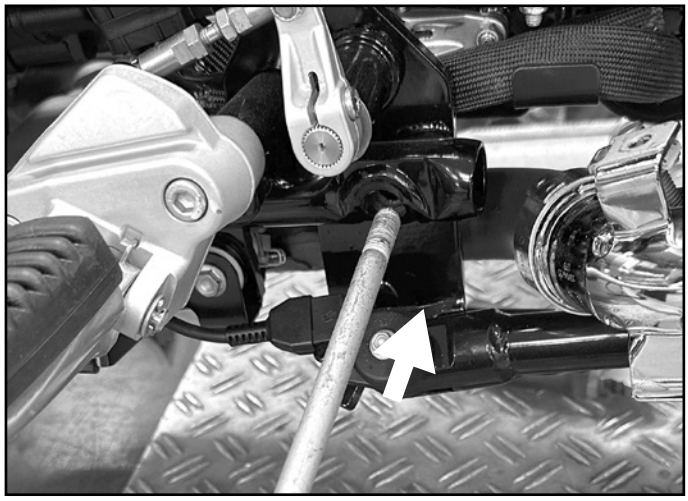

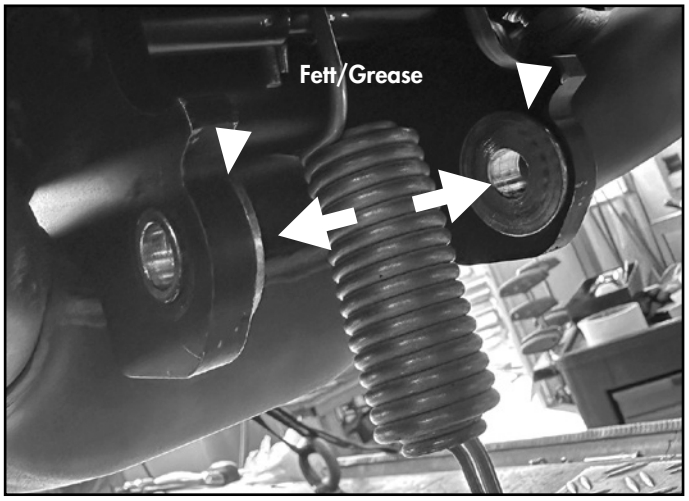

6. **Adapter hinten:**
   Mit der langen Originalschraube.
   Alle gelösten Rahmenschrauben & Adapterschrauben wieder festziehen.
6. **Adapter rear:**
   With the long original screw.
   Retighten all loosened frame screws and adapter screws.

7. Die beiden abgesetzten Stahldistanzen von innen in die freien Bohrungen des Adapters fügen.
7. Insert the two offset steel spacers into the free holes in the adapter from the inside.

2x 

8. Feder in der Nut des Querbolzens einhängen.
8. Hook the spring into the groove of the cross bolt.

Montage HAUPTSTÄNDER / Installation CENTER STAND

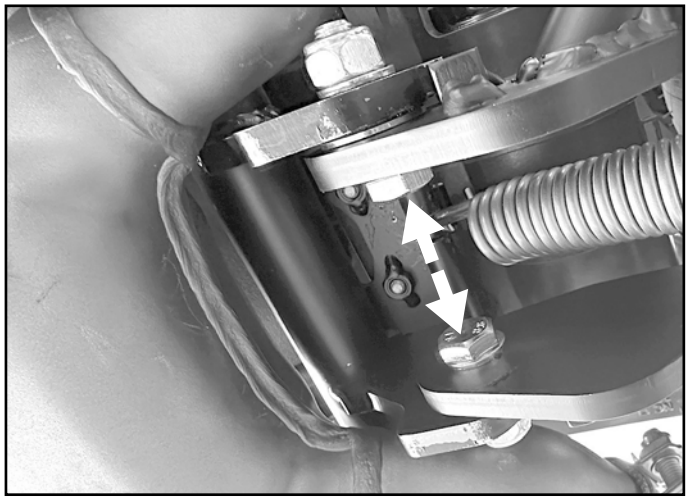

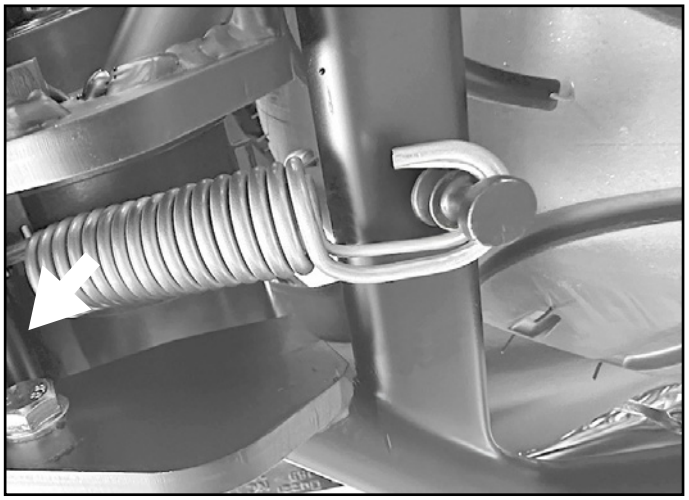

9. **Hauptständer rechts/links:**
   Von innen mit Sechskantschrauben M10x35, U-Scheiben Ø10,4 sowie selbstsichernden Muttern M10 am Adapter montieren.
9. **Center stand right/left:**
   From the inside using hexagon bolts M10x35, washers Ø10.4, and self-locking nuts M10 on the adapter.

10. Feder in Nutenbolzen einhängen.
10. Hook the spring into the slotted bolt.

2x



4x



2x



11. Hauptständer unten halten und den Endschalldämpfer wieder montieren.
11. Hold the center stand at the bottom and remount the rear silencer.

12. Abschließend wieder alle demontierten Teile montieren und gelöste Elemente festziehen.
    Der Ständer muss sich frei bewegen und leicht nach oben klappen.
12. Finally, reassemble all dismantled parts and tighten any loose elements.
    The center stand must be freely moving and slightly tilted upwards.

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de